

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

DÉMONTAGE DE QUELQUES PLAQUES ONDULÉES AMIANTE CIMENT SUR CHARPENTE BOIS [EXTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièrément :

Niveau 2



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur
THE



Barrières



Déboulonneuse
et pince



Échafaudage
ou PEMP



Installation
de
décontamination



Protection(s)
collective(s)
contre les
chutes de
hauteur



Protection(s)
individuelle(s)
contre les
chutes de
hauteur



Pulvérisateur



Adhésif



Affichage
amiante
réglementaire



Film de
propreté



Lingettes
hydro
alcooliques



Palette



Sac déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

TRAVAIL À L'HUMIDE

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Combinaison
type 5



Gants



Masque
complet à
ventilation
assistée avec
filtres P3



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 06/09/2021

Règles de l'Art Amiante






reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette
fiche sur mobile



ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION

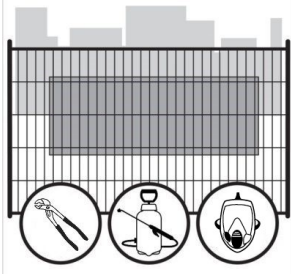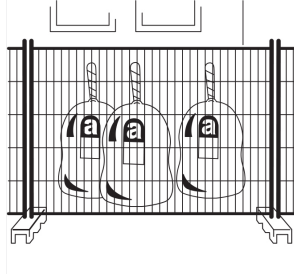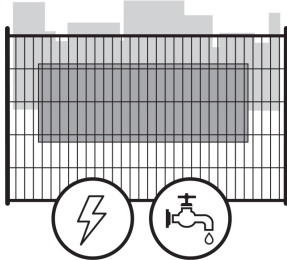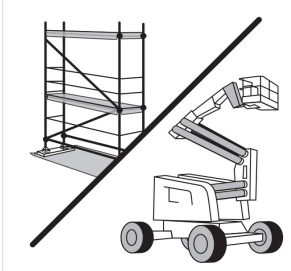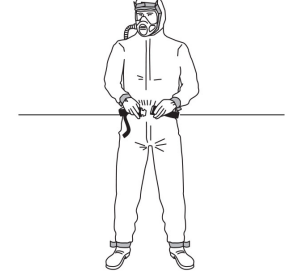 1 Lire le rapport de repérage 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux 3 S'assurer que le donneur d'ordre a informé les occupants de ne pas ouvrir les fenêtres pendant l'intervention 4 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive 5 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention	 6 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets 7 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants 8 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation) 9 Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention	 10 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès 11 Informer, si nécessaire, les occupants qu'ils ne doivent pas ouvrir les fenêtres durant l'intervention 12 Mettre en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrement attendu et les EPI retenus	 13 Créer une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple 14 Placer le matériel, les consommables, les MPC et EPI dans les zones dédiées
 15 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention 16 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail 17 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier	 18 Mettre en place, si nécessaire, un échafaudage de pied (ou une PEMP) pour accéder à la zone de travail 19 Protéger l'échafaudage (ou la PEMP) des pollutions éventuelles à l'aide d'un film de propreté (pour l'échafaudage mettre un film de propreté à chaque étage et sous celui-ci) 20 En cas d'utilisation d'un échafaudage, calfeutrer les ouvertures des éléments tubulaires creux de celui-ci	 21 Mettre en place un film de propreté sur les ventilations, les fenêtres et en règle générale sur tout élément susceptible d'être contaminé à proximité immédiate de l'intervention	 22 S'équiper, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention

Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]


Mis à jour le 06/09/2021




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


INTERVENTION

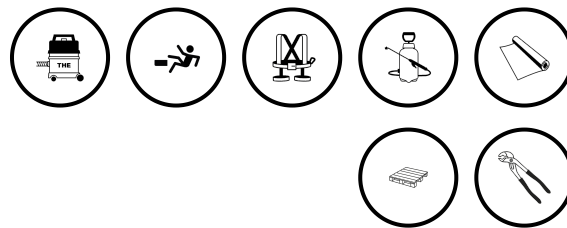


- 1** En fonction de l'évaluation des risques de l'entreprise, **Mettre** en place une (des) protection(s) collective(s) contre les chutes de hauteur adaptée(s) à la configuration du chantier (Exemples: Gardes corps, protection de rive, filet de sous face, harnais....)
- 2** **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur les plaques à traiter

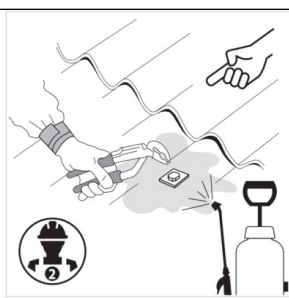


- 3** **Dévisser** les boulons à l'aide de la pince tout en pulvérisant de l'eau additionnée d'un agent mouillant la zone d'intervention
- 4** En cas de difficulté à dévisser les boulons, **sortir** la déboulonneuse des sacs amiante

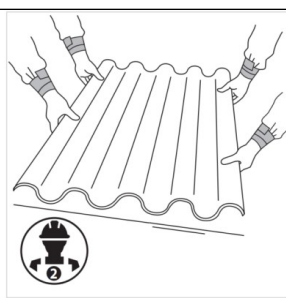


- 5** **Désolidariser** les plaques, sans les casser
- 6** **Emballer** la plaque dans un film de propreté et le fermer à l'aide d'adhésif avant de procéder à son évacuation depuis le toit
- 7** **Evacuer** les plaques en utilisant le moyen de manutention adapté déterminé par l'évaluation des risques de l'entreprise

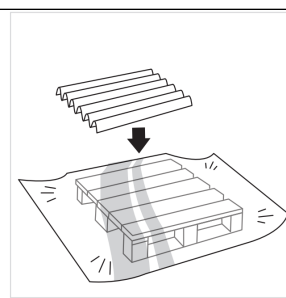

- 8** **Conditionner** les plaques sur la palette qui a été préalablement recouverte de deux films de propreté

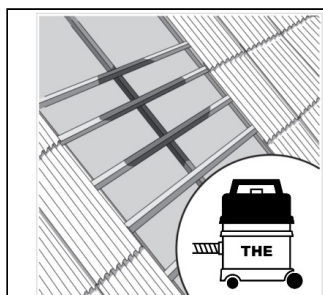

- 9** **Aspirer** la charpente bois à l'aide de l'aspirateur THE

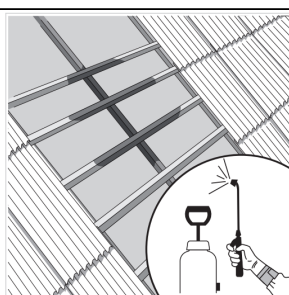

- 10** **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la charpente bois

Attention : la pose de la nouvelle plaque ne fait pas partie de ce processus. Cette pose constitue, néanmoins, une intervention susceptible d'exposer aux fibres d'amiante

Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]

Mis à jour le 06/09/2021

Règles de l'Art Amiante


reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette
fiche sur mobile



ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

REPLI

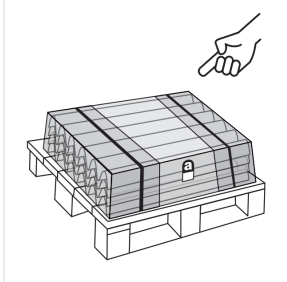1 Replier puis fermer à l'aide d'adhésif les deux films de propreté sur les plaques ondulées amiante ciment

2 Mettre un étiquette amiante sur cette palette



3 Nettoyer l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger

4 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

5 Nettoyer le matériel non décontaminable (exemple : Harnais anti chute) à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

6 Mettre le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)

7 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)




8 Sortir l'aspirateur THE des sacs amiante

9 Jeter les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante



10 Aspirer le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE


11 Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant le(s) film(s) de propreté

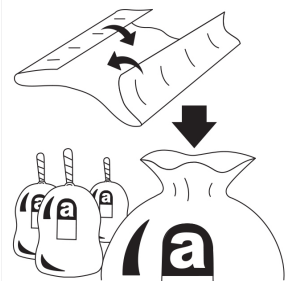

12 Replier le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante



13 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

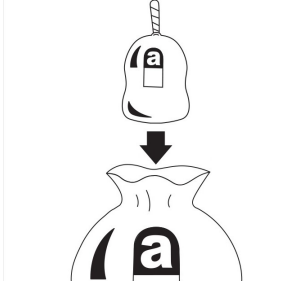

14 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante



15 Aspirer l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE



16 Fermer le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)

17 Nettoyer le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets

Règles de l'Art Amiante_{ac}
reglesdelartamiante.fr_{la}

Retrouvez cette
fiche sur mobile




Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Extérieur]

Mis à jour le 06/09/2021



ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION

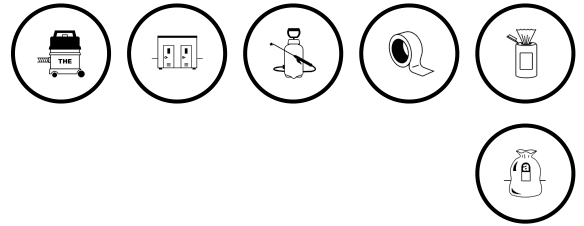


1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur le film de propreté

2 Aspirer la combinaison à l'aide d'un aspirateur THE



3 Arrêter l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifique...)

4 Nettoyer l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes

5 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

6 Placer l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

7 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



8 Rejoindre l'installation de décontamination avec le sac déchets amiante et entrer dans le premier sas

9 Retirer les adhésifs des bottes et les placer dans le sac déchets amiante

10 Retirer les bottes (ou les chaussures)

11 Nettoyer les bottes à l'aide de lingettes

12 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

13 Ensacher les bottes dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)


14 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



15 Entrer dans le deuxième sas

16 Poser la ceinture du masque sur la patère et prendre une douche de décontamination (5 min)

17 Retirer les adhésifs de la combinaison et les placer dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas

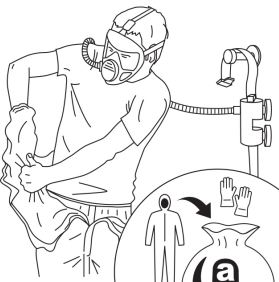


18 Retirer la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin)

19 Jeter la combinaison dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas

20 Retirer les sous vêtements à usage unique et les placer dans le sac déchets amiante situé dans le premier sas

21 Garder le masque jusqu'à la fin de la décontamination

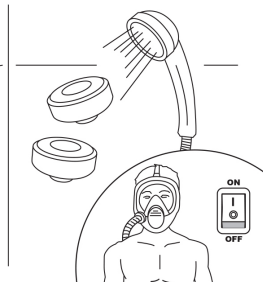

22 Récupérer le sac déchets amiante situé dans le premier sas

23 Fermer le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3

24 Prendre une douche de décontamination et arroser le moteur (5 min)

25 Moteur allumé, retirer les cartouches, les colmater à l'aide de la douche puis les placer dans le sac déchets amiante




26 Eteindre le moteur, mettre les bouchons puis passer la douche dessus

27 Retirer le masque

28 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

29 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

30 Prendre une douche d'hygiène

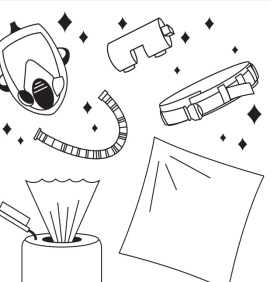

31 Passer dans le troisième sas et se rhabiller

32 Nettoyer le masque, le tuyau, le moteur et la ceinture à l'aide de lingettes

33 Ranger le masque dans sa boîte

34 Mettre les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion

Démontage de quelques plaques ondulées amiante ciment sur charpente bois [Exté

Retrouvez cette
fiche sur mobile

