

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

# PERÇAGE DE PEINTURE / ENDUIT [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièremment :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Equipement approprié aux travaux en hauteur



Marteau ou maillet



Mèche



Perceuse



Adhésif



Cheilles



Film de propreté



Lingettes hydro alcooliques



Poches de gel hydrique à usage unique



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

POCHE DE GEL

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gants








Sous-vêtements à usage unique

Mis à jour le 15/07/2021



ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION
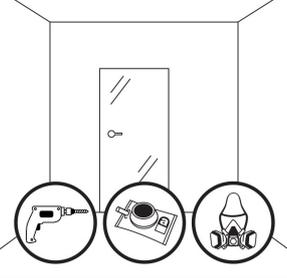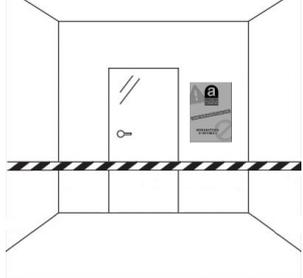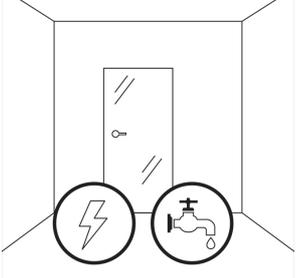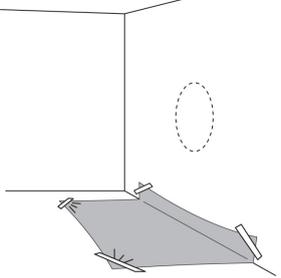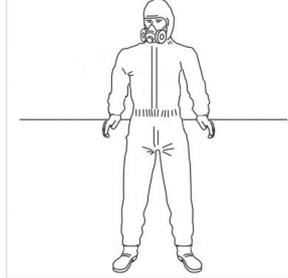
|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Lire</b> le rapport de repérage</li><li><b>2 Vérifier</b> l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux</li><li><b>3 Analyser</b> les risques liés à la coactivité simultanée ou successive</li><li><b>4 Choisir</b> le mode opératoire correspondant à l'intervention</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>5 Établir</b> les documents nécessaires à la gestion des déchets</li><li><b>6 Vérifier</b> la validité des formations des opérateurs et des encadrants</li><li><b>7 Prévoir</b> le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)</li><li><b>8 Vérifier</b> l'ensemble du matériel avant l'intervention</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>9 Baliser</b> la zone d'intervention et en interdire l'accès</li><li><b>10 Informer</b> les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)</li><li><b>11 Mettre</b> en place l'affichage obligatoire amiante (<u>voir fiche téléchargeable</u>)</li><li><b>12 Créer</b> une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>13 Évacuer</b> le matériel non nécessaire lors de l'intervention</li><li><b>14 S'assurer</b> de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail</li><li><b>15 Prévoir</b> les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier</li></ol> |
|  <ol style="list-style-type: none"><li><b>16 Mettre</b> en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés</li><li><b>17 Mettre</b> en place un film de propreté sous la zone de perçage</li><li><b>18 Mettre</b> en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur</li></ol>         |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>19 S'équiper</b> des EPI adaptés à l'intervention</li></ol>   |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>20 Mettre</b> une deuxième combinaison</li></ol>  |  |

## Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle



Mis à jour le 15/07/2021



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


# INTERVENTION

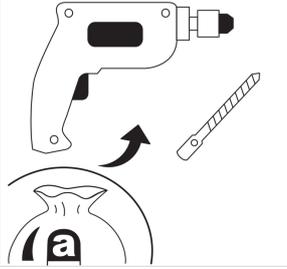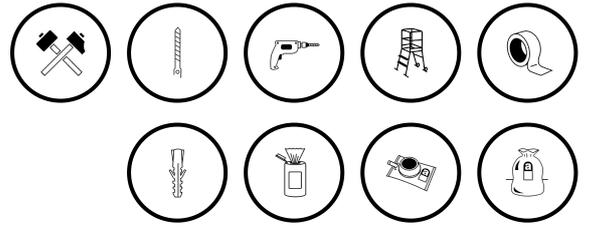


- 1 Sortir** la perceuse des sacs amiante
- 2 Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante
- 3 Mettre** la mèche




- 4 Nettoyer** la zone de perçage à l'aide de lingettes
- 5 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

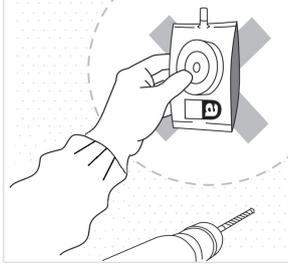


- 6 Coller** la poche de gel à l'emplacement du perçage

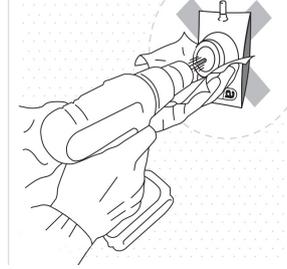

- 7 Réaliser** le perçage à travers la poche de gel tout en maintenant celle-ci (la mèche devra être en rotation avant de traverser la poche de gel). **Attention** : les poches de gel hydrique sont à usage unique; elles doivent être changées à chaque trou percé

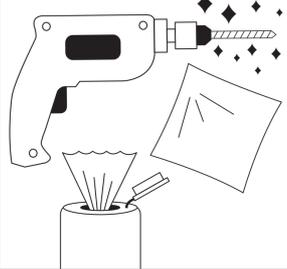

- 8 Nettoyer** la mèche à l'aide de lingettes
- 9 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 10 Poser** la perceuse sur le film de propreté après le perçage

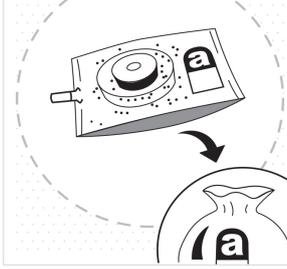

- 11 Retirer** délicatement la poche de gel et la mettre dans le sac déchets amiante



- 12 Mettre** en place la cheville
- 13** En cas de difficulté à enfoncer la cheville, **sortir** le marteau / maillet des sacs amiante
- 14 Nettoyer** le trou à l'aide de lingettes et les mettre dans le sac déchets amiante
- 15 Recommencer** l'intervention de perçage à chaque trou

## Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 15/07/2021




ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

# REPLI




- 1 Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

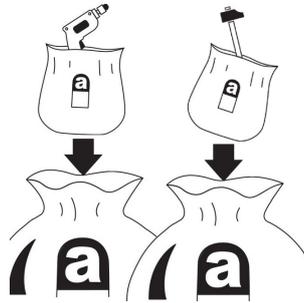


- 3 Nettoyer** le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 4 Mettre** le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 5 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 6 Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes

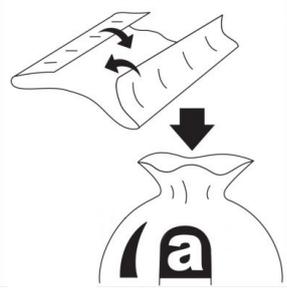

- 7 Replier** le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante

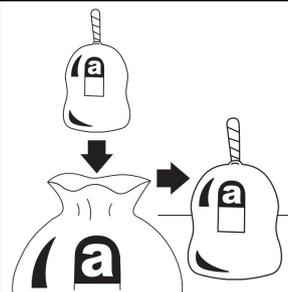

- 8 Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 10 Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 11 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

**Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 15/07/2021**




ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

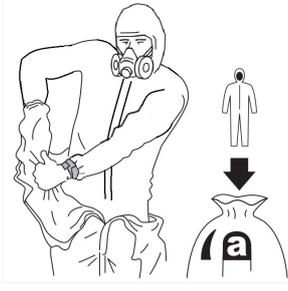


- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison



- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

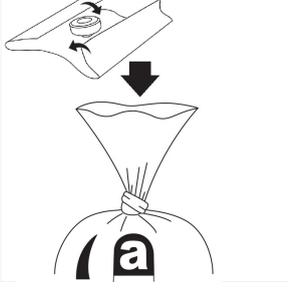


- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante



- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte



- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

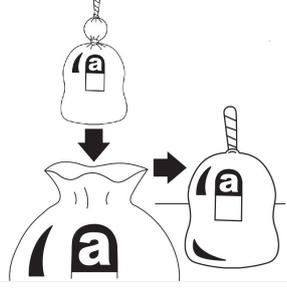

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 15/07/2021

