

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

PERÇAGE DE PEINTURE / ENDUIT [INTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièrement :

Niveau 1



Empoussièrement donné à titre indicatif à valider par une mesure sur opérateur

Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur
THE



Embout
d'aspiration



Equipement
approprié
aux travaux
en hauteur



Marteau ou
maillet



Mèche



Perceuse



Pulvérisateur
contenant
de l'eau
additionnée
d'un agent
mouillant



Adhésif



Affichage
amiante
réglementaire



Chevilles



Film de
propreté



Lingettes
hydro
alcooliques



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

ASPIRATION À LA SOURCE

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Combinaison
type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 15/07/2021

Règles de l'Art Amiante







reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette
fiche sur mobile



ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION

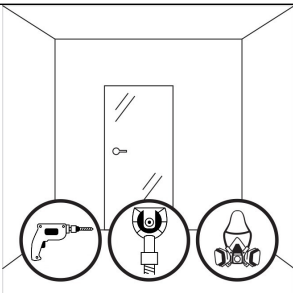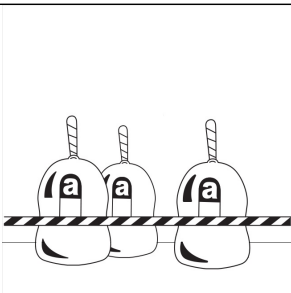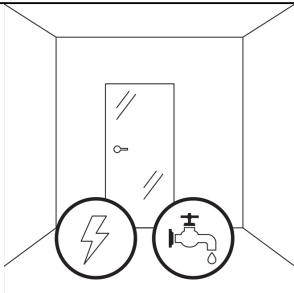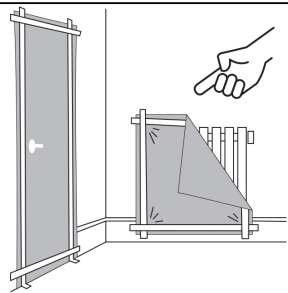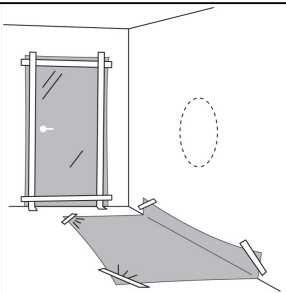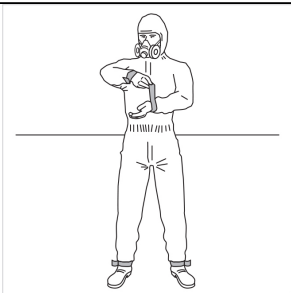 1 Lire le rapport de repérage 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux 3 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive 4 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention	 5 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets 6 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants 7 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation) 8 Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention	 9 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès 10 Informer les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux) 11 Mettre en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrément attendu et les EPI retenus	 12 Créer une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple 13 Placer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI dans les zones dédiées
 14 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention 15 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail 16 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier	 17 Mettre en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés	 18 Mettre en place un film de propreté sous la zone de perçage 19 Mettre en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur	 20 S'équiper, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention



Perçage de peinture / enduit [Intérieur]

Mis à jour le 15/07/2021



ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


INTERVENTION

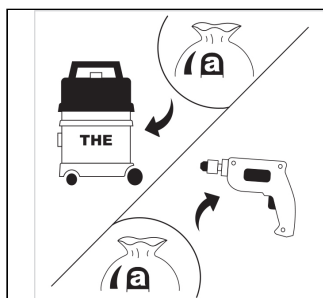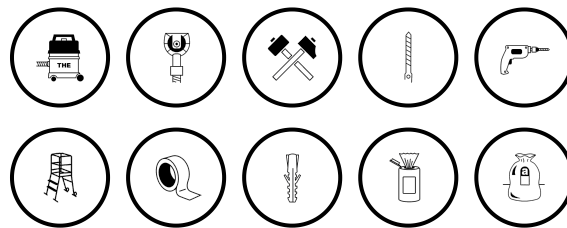


- 1 **Sortir** l'aspirateur THE et la perceuse des sacs amiante
- 2 **Préparer** l'aspirateur et la perceuse (embout, branchement, mettre une mèche)
- 3 **Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante




- 4 **Nettoyer** la zone de perçage à l'aide de lingettes
- 5 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

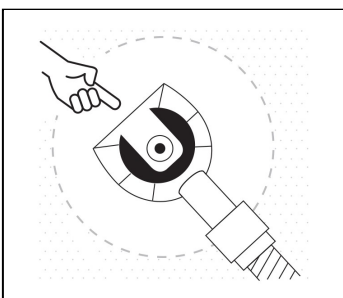


- 6 **Allumer** l'aspirateur THE
- 7 **Placer** l'embout d'aspiration sur l'emplacement du perçage

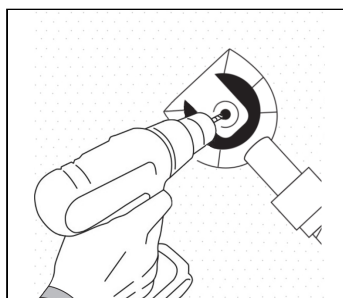


- 8 **Réaliser** le perçage à travers l'embout d'aspiration
- 9 Une fois le perçage réalisé, **retirer** la perceuse en maintenant l'aspirateur THE en fonctionnement

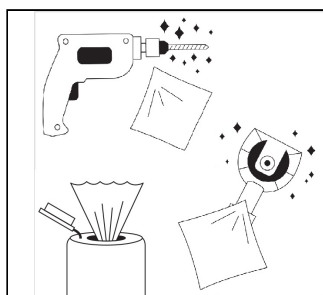

- 10 **Nettoyer** la mèche à l'aide de lingettes et les jeter dans le sac déchets amiante
- 11 **Poser** la perceuse sur le film de propreté
- 12 **Retirer** l'embout d'aspiration, le nettoyer à l'aide de lingettes et les jeter dans le sac déchets amiante

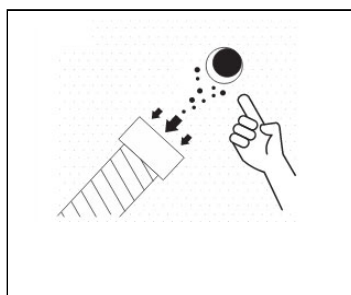

- 13 **Aspirer** le trou et la zone de perçage (sans embout) à l'aide de l'aspirateur THE

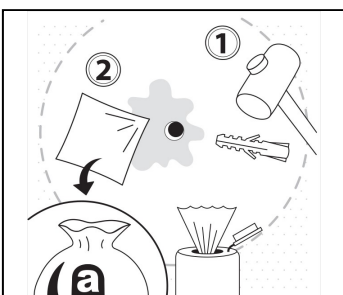

- 14 **Mettre** en place la cheville
- 15 En cas de difficulté à enfoncer la cheville, **sortir** le marteau / maillet des sacs amiante
- 16 **Nettoyer** le trou à l'aide de lingettes et les jeter dans le sac déchets amiante
- 17 **Recommencer** l'intervention de perçage à chaque trou


Perçage de peinture / enduit [Intérieur]

Mis à jour le 15/07/2021




ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

REPLI

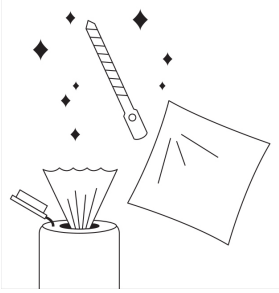1 Nettoyer l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger

2 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

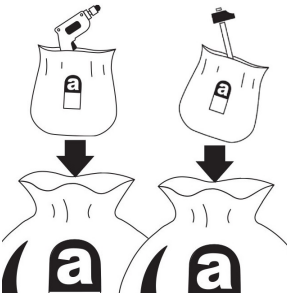

3 Nettoyer le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante


4 Mettre le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)

5 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



6 Aspirer le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE

7 Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur le(s) film(s) de propreté

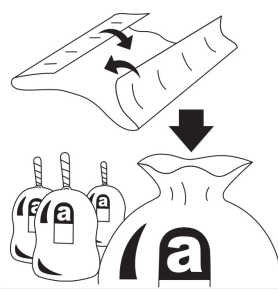

8 Replier le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante



9 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



10 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante



11 Aspirer l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE avant de le fermer avec de l'adhésif (col de cygne)



12 Fermer le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)

13 Nettoyer le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets

14 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Perçage de peinture / enduit [Intérieur]

Mis à jour le 15/07/2021




ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante

2 **Aspirer** la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE. Nota: L'opérateur 1 aspire la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

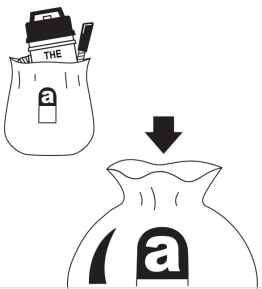

3 **Arrêter** l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifiques...)

4 **Nettoyer** l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes

5 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

6 **Placer** l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



8 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes. Nota: L'opérateur 1 pulvérise un agent mouillant sur la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

9 **Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante

10 **Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les essuyer à l'aide de lingettes

11 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

12 **Placer** les bottes (ou les chaussures) dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)


13 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



14 **Retirer** la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante

15 **Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante

16 **Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

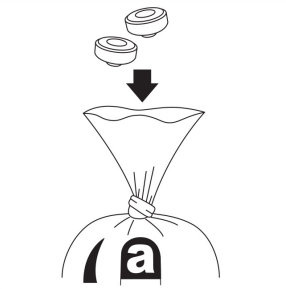

17 **Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3

18 **Retirer** les cartouches P3

19 **Colmater** les cartouches P3 à l'aide du pulvérisateur et les placer dans le sac déchets amiante



20 **Retirer** le masque

21 **Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3


22 **Ranger** le masque dans sa boîte



23 **Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

24 **Nettoyer** le sac déchets amiante et le sac amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes

25 **Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

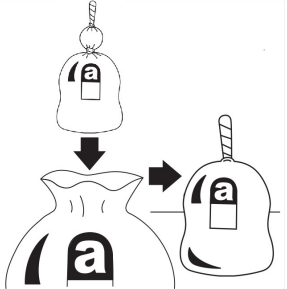

26 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

27 **Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion

28 **Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Perçage de peinture / enduit [Intérieur]

Mis à jour le 15/07/2021

Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette
fiche sur mobile

