

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

# RECOUVREMENT DE PEINTURE / ENDUIT : MISE EN PEINTURE [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièvement :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Équipement approprié aux travaux en hauteur



Rouleau / Brosse



Adhésif



Affichage amiante réglementaire



Film de propreté



Lingettes hydro alcooliques



Peinture



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

TRAVAIL À L'HUMIDE

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gants



Sous-vêtements à usage unique

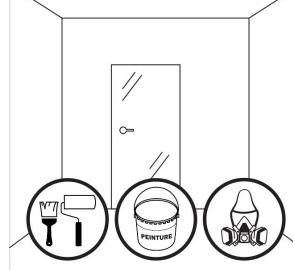
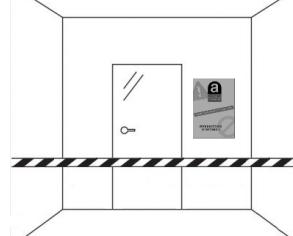
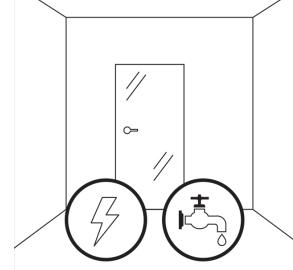
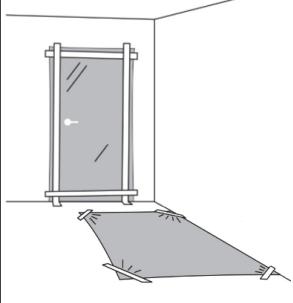
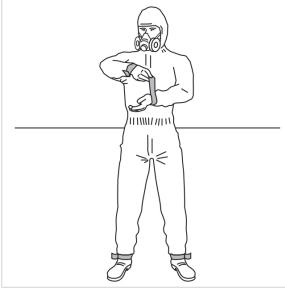
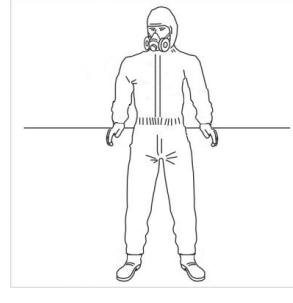
Mis à jour le 06/09/2021



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION

			
<p><b>1</b> <b>Lire</b> le rapport de repérage</p> <p><b>2</b> <b>Vérifier</b> l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux</p> <p><b>3</b> <b>Analyser</b> les risques liés à la coactivité simultanée ou successive</p> <p><b>4</b> <b>Choisir</b> le mode opératoire correspondant à l'intervention</p>	<p><b>5</b> <b>Établir</b> les documents nécessaires à la gestion des déchets</p> <p><b>6</b> <b>Vérifier</b> la validité des formations des opérateurs et des encadrants</p> <p><b>7</b> <b>Prévoir</b> le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)</p> <p><b>8</b> <b>Vérifier</b> l'ensemble du matériel avant l'intervention</p>	<p><b>9</b> <b>Baliser</b> la zone d'intervention et en interdire l'accès</p> <p><b>10</b> <b>Inform</b>er les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)</p> <p><b>11</b> <b>Mettre</b> en place l'affichage obligatoire amiante (voir fiche téléchargeable)</p> <p><b>12</b> <b>Créer</b> une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération</p>	<p><b>13</b> <b>Évacuer</b> le matériel non nécessaire lors de l'intervention</p> <p><b>14</b> <b>S'assurer</b> de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail</p> <p><b>15</b> <b>Prévoir</b> les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier</p>
			
<p><b>16</b> <b>Mettre</b> en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés</p> <p><b>17</b> <b>Mettre</b> en place un film de propreté sous la zone de travail</p> <p><b>18</b> <b>Mettre</b> en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur</p>	<p><b>19</b> <b>S'équiper</b> des EPI adaptés à l'intervention</p>	<p><b>20</b> <b>Mettre</b> une deuxième combinaison</p>	

## Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

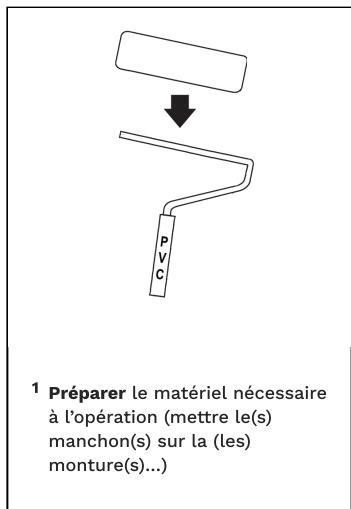
Mis à jour le 06/09/2021



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

## INTERVENTION

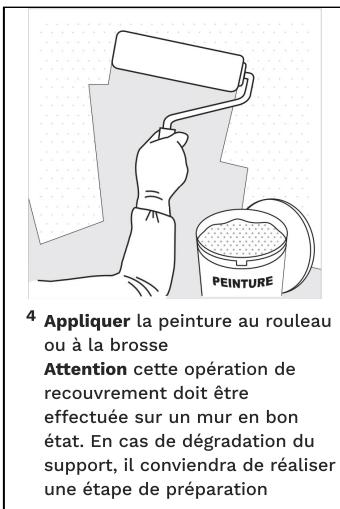


**1** Préparer le matériel nécessaire à l'opération (mettre le(s) manchon(s) sur la (les) monture(s)...)



**2** Nettoyer le mur à l'aide de lingettes si nécessaire

**3** Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante



**4** Appliquer la peinture au rouleau ou à la brosse

**Attention** cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un mur en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation

**Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 06/09/2021**



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

## REPLI



- 1 **Jeter** les éléments non réutilisables dans le sac déchets amiante (manchon(s), brosse(s))
- 2 **Nettoyer** l'ensemble des outils et matériaux décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 3 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 4 **Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de linglettes
- 5 **Replier** le(s) film(s) de propreté avec les linglettes et le(s) mettre en sac déchets amiante
- 6 **Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 8 **Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de linglettes avant de le(s) placer en zone de stockage de déchets
- 9 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

### Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 06/09/2021



ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION



<p><b>1 Se placer</b> sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante</p> <p><b>2 Nettoyer</b> la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes</p> <p><b>3 Jeter</b> les lingettes dans le sac déchets amiante</p>	<p><b>4 Retirer</b> la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante</p> <p><b>5 Fermer</b> le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison</p>	<p><b>6 Nettoyer</b> la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante</p> <p><b>7 Retirer</b> les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante</p> <p><b>8 Retirer</b> les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</p> <p><b>9 Mettre</b> ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</p>	<p><b>10 Retirer</b> la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante</p> <p><b>11 Retirer</b> les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante</p> <p><b>12 Garder</b> le masque jusqu'à la fin de la décontamination</p>
<p><b>13 Retirer</b> et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante</p>	<p><b>14 Retirer</b> le masque</p> <p><b>15 Nettoyer</b> le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3</p> <p><b>16 Ranger</b> le masque dans sa boîte</p>	<p><b>17 Fermer</b> le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</p> <p><b>18 Nettoyer</b> le sac déchets amiante à l'aide de lingettes</p> <p><b>19 Jeter</b> les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante</p>	<p><b>20 Mettre</b> ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</p> <p><b>21 Mettre</b> les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion</p> <p><b>22 Prendre</b> une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur</p>

## Recouvrement de peinture / enduit : Mise en peinture [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 06/09/2021

