

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque  
amiante

# RECOUVREMENT DE PEINTURE /ENDUIT : POSE DE TOILE DE VERRE OU DE PAPIER PEINT [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièremment :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Brosses à  
encoller et à  
maroufler



Cutter et  
spatule



Equipement  
approprié  
aux travaux  
en hauteur



Roulette à  
tapisser et  
éponge



Adhésif



Affichage  
amiante  
réglementaire



Colle à  
papier peint  
ou toile de  
verre



Film de  
propreté



Lingettes  
hydro  
alcooliques



Papier peint  
ou toile de  
verre



Rubalise



Sacs  
déchets  
amiante

MPC lié(s) au  
processus :

**TRAVAIL À L'HUMIDE**

EPI :



Bottes ou  
chaussures  
avec  
surchaussures



Deux  
combinaisons  
de type 5



Demi masque  
avec filtres  
P3



Gants



Sous-  
vêtements à  
usage unique

Mis à jour le 06/09/2021

Retrouvez cette  
fiche sur mobile







**Règles de l'Art Amiante**

reglesdelartamiante.fr

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

# PRÉPARATION
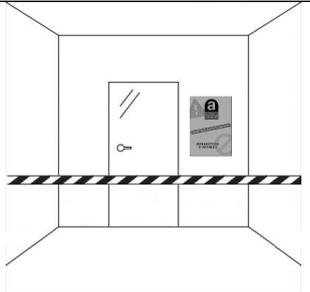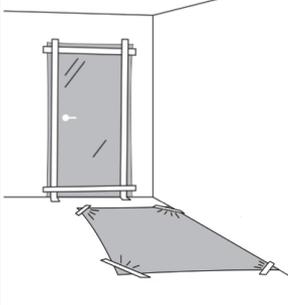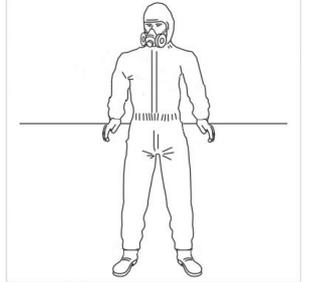
|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Lire</b> le rapport de repérage</li><li><b>2 Vérifier</b> l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux</li><li><b>3 Analyser</b> les risques liés à la coactivité simultanée ou successive</li><li><b>4 Choisir</b> le mode opératoire correspondant à l'intervention</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>5 Établir</b> les documents nécessaires à la gestion des déchets</li><li><b>6 Vérifier</b> la validité des formations des opérateurs et des encadrants</li><li><b>7 Prévoir</b> le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)</li><li><b>8 Vérifier</b> l'ensemble du matériel avant l'intervention</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>9 Baliser</b> la zone d'intervention et en interdire l'accès</li><li><b>10 Informer</b> les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)</li><li><b>11 Mettre</b> en place l'affichage obligatoire amiante (<u>voir fiche téléchargeable</u>)</li><li><b>12 Créer</b> une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>13 Évacuer</b> le matériel non nécessaire lors de l'intervention</li><li><b>14 S'assurer</b> de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail</li><li><b>15 Prévoir</b> les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier</li></ol> |
|  <ol style="list-style-type: none"><li><b>16 Mettre</b> en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés</li><li><b>17 Mettre</b> en place un film de propreté sous la zone de recouvrement</li><li><b>18 Mettre</b> en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur</li></ol>    |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>19 S'équiper</b> des EPI adaptés à l'intervention</li></ol>   |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>20 Mettre</b> une deuxième combinaison</li></ol>  |  |

**Recouvrement de peinture /enduit : Pose de toile de verre ou de papier peint [Intérieur] -**

**Intervention Ponctuelle**


**Mis à jour le 06/09/2021**




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


# INTERVENTION

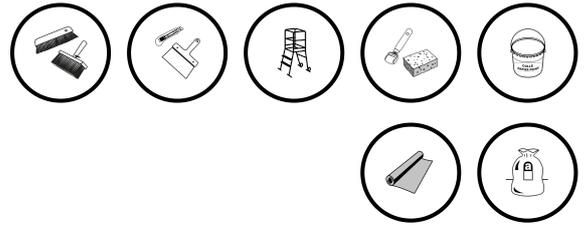


**1 Nettoyer** le mur à l'aide de lingettes si nécessaire

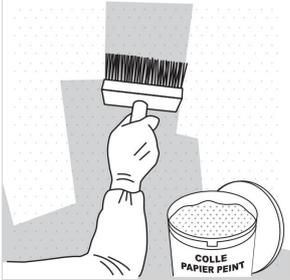

**2 Recouvrir** le mur de colle pour papier peint ou pour toile de verre à l'aide de la brosse à encoller

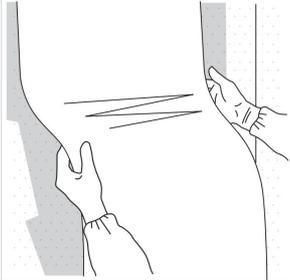

**3 Poser** le papier peint ou la toile de verre (préalablement découpé en zone) sur le mur à recouvrir

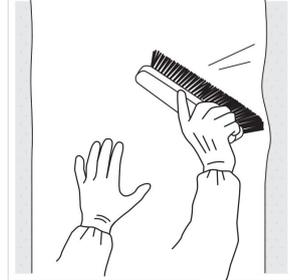


**4 Maroufler** le papier peint ou la toile de verre à l'aide de la brosse à maroufler

**5 Couper**, si nécessaire, les excédants de papier peint ou de toile de verre à l'aide de la spatule et du cutter. Nota : l'opérateur veillera à ne pas détériorer le support avec le cutter

**6 Retirer** les excédants de colle à l'aide de l'éponge

**7 Appliquer** la roulette à tapisser entre les lés pour réaliser les joints

**8** A la fin de l'intervention, **jeter** l'éponge dans le sac déchets amiante

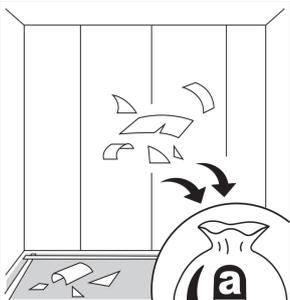

**9 Mettre**, au fur et à mesure, les déchets issus du recouvrement dans le sac déchets amiante

**Attention:** cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un mur en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation

**Recouvrement de peinture /enduit : Pose de toile de verre ou de papier peint [Intérieur] -**

**Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 06/09/2021**

**Règles de l'Art Amiante**

reglesdelartamiante.fr

Retrouvez cette  
fiche sur mobile





Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

## REPLI

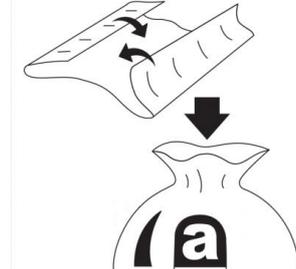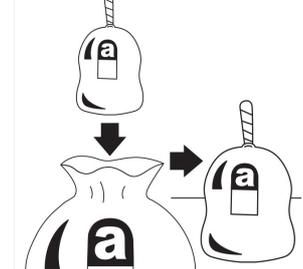

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <ol style="list-style-type: none"><li><b>1 Jeter</b> les éléments non réutilisables dans le sac déchets amiante (brosse à encoller...)</li><li><b>2 Nettoyer</b> l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger</li><li><b>3 Jeter</b> les lingettes dans le sac déchets amiante</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>4 Nettoyer</b> le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>5 Replier</b> le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante</li></ol> |  <ol style="list-style-type: none"><li><b>6 Fermer</b> le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)</li><li><b>7 Mettre</b> ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</li><li><b>8 Nettoyer</b> le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets</li><li><b>9 Jeter</b> les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination</li></ol> |
|--|---|---|---|

**Recouvrement de peinture /enduit : Pose de toile de verre ou de papier peint [Intérieur] - Intervention Ponctuelle**

Mis à jour le 06/09/2021




ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

# DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

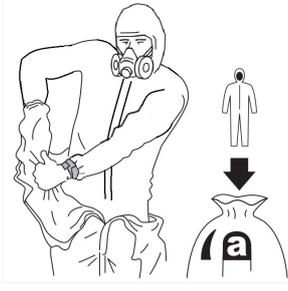


- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison



- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

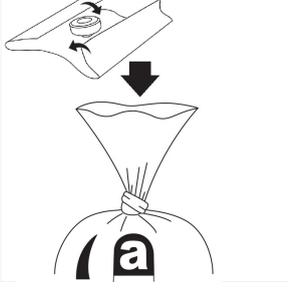


- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante



- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte



- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

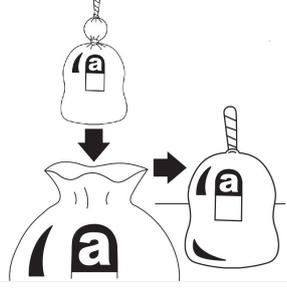

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

**Recouvrement de peinture /enduit : Pose de toile de verre ou de papier peint [Intérieur] -**

**Intervention Ponctuelle**

**Mis à jour le 06/09/2021**

