

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

RECOUVREMENT DE DALLES DE SOL OU REVÊTEMENT DE SOL AMIANTÉ : MISE EN PLACE D'UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE [INTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur
THE



Cutter



Pulvérisateur
contenant
de l'eau
additionnée
d'un agent
mouillant



Spatule



Adhésif



Adhésif
double face



Affichage
amiante
réglementaire



Film de
propreté



Lingettes
hydro
alcooliques



Revêtement
de sol



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

SANS MPC

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Combinaison
type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 15/12/2022

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante


reglesdelartamiante.fr

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION




- 1 Lire** le rapport de repérage
- 2 Vérifier** l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 Analyser** les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 4 Choisir** le mode opératoire correspondant à l'intervention

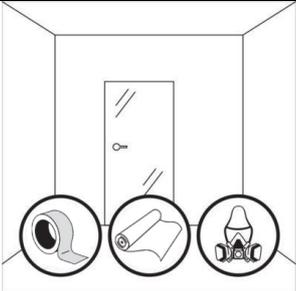


- 5 Établir** les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 6 Vérifier** la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 7 Prévoir** le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- 8 Vérifier** l'ensemble du matériel avant l'intervention




- 9 Baliser** la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 10 Informer** les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)
- 11 Mettre** en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrément attendu et les EPI retenus

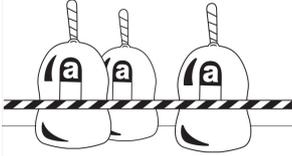

- 12 Créer** une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple
- 13 Placer** le matériel, les consommables, les MPC et EPI dans les zones dédiées

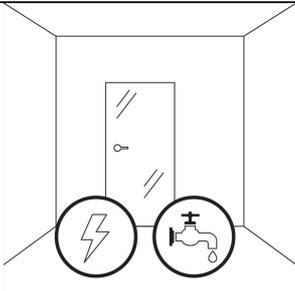

- 14 Évacuer** le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 15 S'assurer** de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 16 Prévoir** les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier

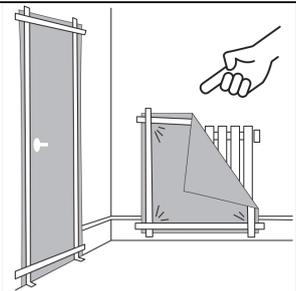

- 17 Mettre** en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés



- 18 S'équiper**, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]


Mis à jour le 15/12/2022



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante


ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

INTERVENTION

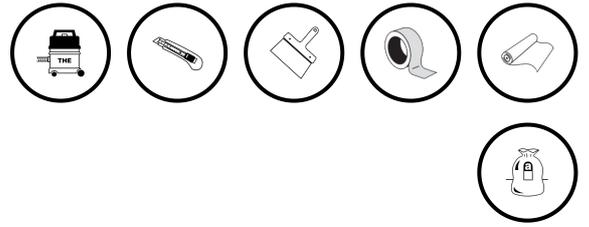


1 Sortir l'aspirateur THE des sacs amiante

2 Jeter les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante

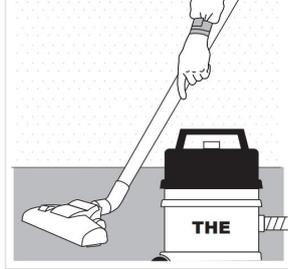


3 Aspirer la zone de travail à l'aide l'aspirateur THE

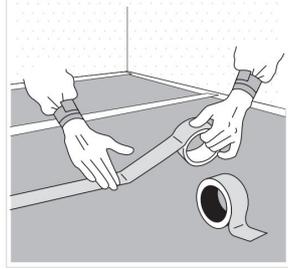

4 Appliquer des bandes d'adhésif double face sur la périphérie de la zone de travail

5 Appliquer des bandes d'adhésif double face transversales dans la zone de travail


6 Lisser les bandes d'adhésif double face pendant leurs applications

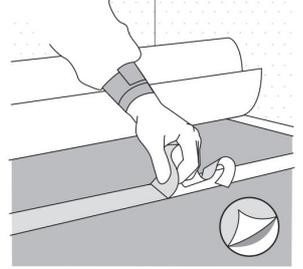

7 Retirer les rubans de protection des adhésifs double face

8 Dérouler et coller au fur et mesure le revêtement de sol sur les bandes d'adhésifs double face


9 Lisser le revêtement de sol au niveau des bandes d'adhésifs double face

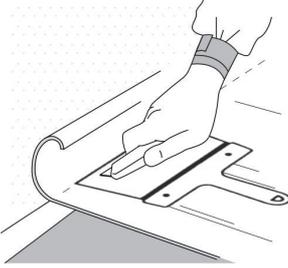

10 Arraser le débord du revêtement de sol à l'aide d'un cutter et d'une spatule sans détériorer le matériau amianté

Nota: Les lés de revêtement de sol ont été préalablement prédécoupés pour éviter de multiplier les coupes en zone de travail

11 Mettre, au fur et à mesure, les déchets issus du recouvrement dans le sac déchets amiante

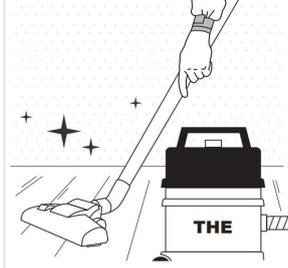

12 Aspirer la zone de travail à l'aide de l'aspirateur THE

Attention: cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un sol en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]


Mis à jour le 15/12/2022



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


REPLI

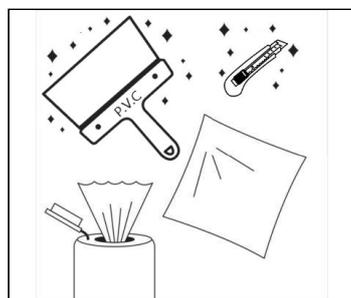


- 1 Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante




- 3 Aspirer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE
- 4 Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur le(s) film(s) de propreté

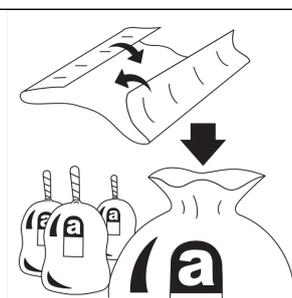


- 5 Replier** le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante

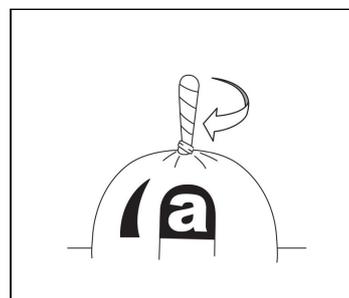


- 6 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

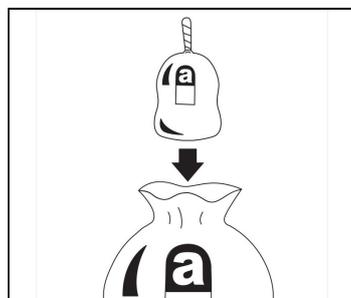

- 7 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante

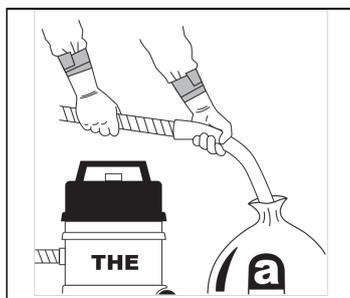

- 8 Aspirer** l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE

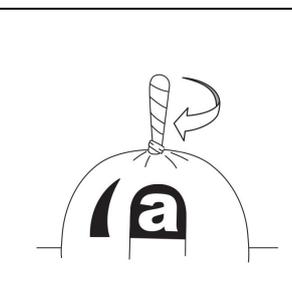

- 9 Fermer** le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)
- 10 Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 11 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]

Mis à jour le 15/12/2022



ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante

2 Aspirer la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE. Nota: L'opérateur 1 aspire la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

3 Arrêter l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifiques...)

4 Nettoyer l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes

5 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

6 Placer l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

7 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

8 Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes. Nota: L'opérateur 1 pulvérise un agent mouillant sur la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

9 Retirer les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante

10 Retirer les bottes (ou les chaussures) et les essuyer à l'aide de lingettes

11 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

12 Placer les bottes (ou les chaussures) dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

13 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

14 Retirer la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante

15 Retirer les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante

16 Garder le masque jusqu'à la fin de la décontamination

17 Fermer le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3

18 Retirer les cartouches P3

19 Colmater les cartouches P3 à l'aide du pulvérisateur et les placer dans le sac déchets amiante

20 Retirer le masque

21 Nettoyer le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3

22 Ranger le masque dans sa boîte

23 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

24 Nettoyer le sac déchets amiante et le sac amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes

25 Jeter les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

26 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

27 Mettre les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion

28 Prendre une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]

Mis à jour le 15/12/2022

