

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

PERÇAGE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE AVEC OU SANS COLLE AMIANTÉE [INTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur
THE



Marteau ou
maillet



Mèche



Perceuse



Pulvérisateur
contenant
de l'eau
additionnée
d'un agent
mouillant



Adhésif



Affichage
amiante
réglementaire



Cheilles



Film de
propreté



Lingettes
hydro
alcooliques



Poches de
gel hydrique
à usage
unique



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

POCHE DE GEL

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Combinaison
type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante


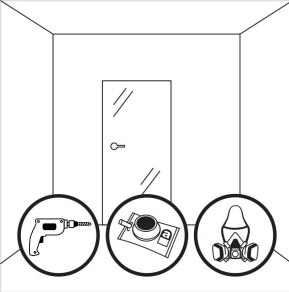






reglesdelartamiante.fr

<https://www.reglesdelartamiante.fr/fiche/percage-revetement-sol-souple-poche-de-gel/?print-preview=yes#print-preview>

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION

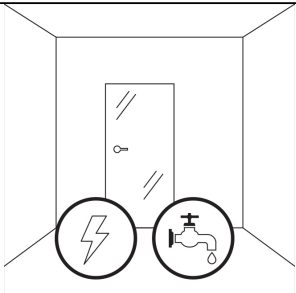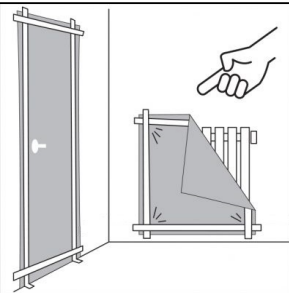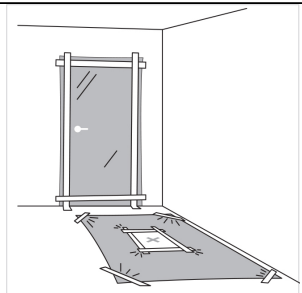 <ol style="list-style-type: none"> 1 Lire le rapport de repérage 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux 3 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive 4 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> 5 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets 6 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants 7 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation) 8 Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> 9 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès 10 Informer les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux) 11 Mettre en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrement attendu et les EPI retenus 	 <ol style="list-style-type: none"> 12 Créer une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple 13 Placer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI dans les zones dédiées
 <ol style="list-style-type: none"> 14 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention 15 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail 16 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier 	 <ol style="list-style-type: none"> 17 Mettre en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés 	 <ol style="list-style-type: none"> 18 Mettre en place un film de propreté autour de la zone de perçage 	 <ol style="list-style-type: none"> 19 S'équiper, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention



Perçage de revêtement de sol souple avec ou sans colle amiantée [Intérieur]

Mis à jour le 08/09/2023



Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


INTERVENTION

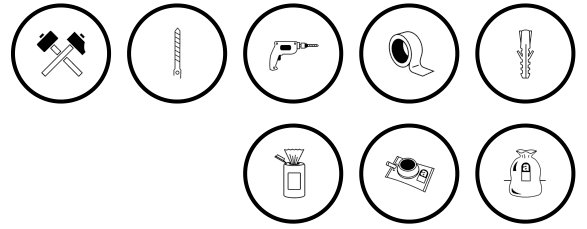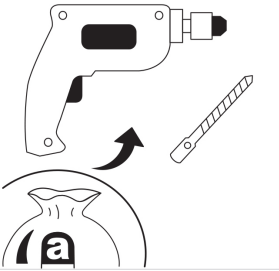
- 1 Sortir** la perceuse des sacs amiante
- 2 Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante
- 3 Mettre** la mèche




- 4 Nettoyer** la zone de perçage à l'aide de lingettes
- 5 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

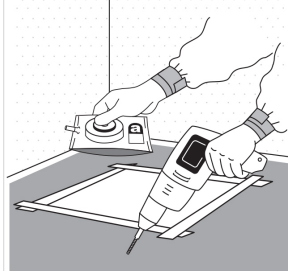


- 6 Placer** la poche de gel à l'emplacement du perçage

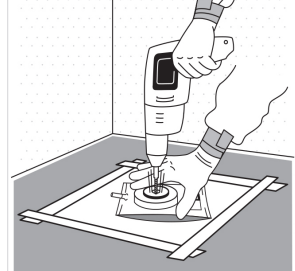


- 7 Réaliser** le perçage à travers la poche de gel tout en maintenant celle-ci (le foret devra être en rotation avant de traverser la poche de gel). **Attention** : les poches de gel hydrique sont à usage unique; elles doivent être changées à chaque trou percé

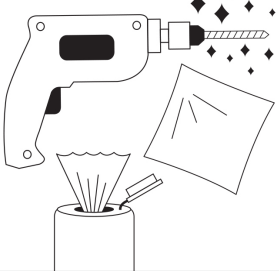

- 8 Nettoyer** la mèche à l'aide de lingettes
- 9 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 10 Poser** la perceuse sur le film de propreté après le perçage

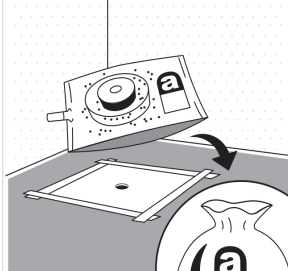

- 11 Retirer** délicatement la poche de gel et la mettre dans le sac déchets amiante

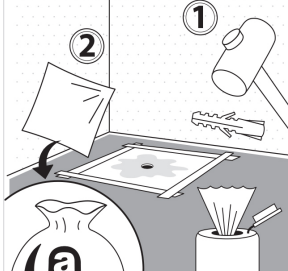

- 12 Mettre** en place la cheville
- 13** En cas de difficulté à enfoncer la cheville, **sortir** le marteau / maillet des sacs amiante
- 14 Nettoyer** le trou à l'aide de lingettes et les mettre dans le sac déchets amiante
- 15 Recommencer** l'intervention de perçage à chaque trou



Perçage de revêtement de sol souple avec ou sans colle amiantée [Intérieur]

Mis à jour le 08/09/2023


Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


REPLI

- 1 Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

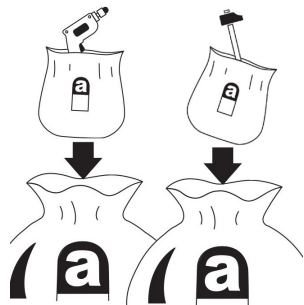


- 3 Nettoyer** le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 4 Mettre** le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 5 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)




- 6 Sortir** l'aspirateur THE des sacs amiante
- 7 Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante




- 8 Aspirer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE
- 9 Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur le(s) film(s) de propreté

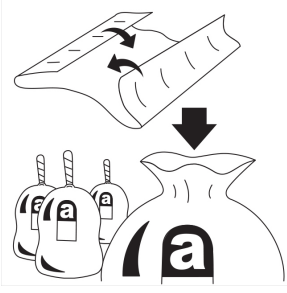


- 10 Replier** le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante




- 11 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 12 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante



- 13 Aspirer** l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE



- 14 Fermer** le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)
- 15 Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 16 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

<https://www.reglesdelartamiante.fr/fiche/percage-revetement-sol-souple-poche-de-gel/?print-preview=yes#print-preview>

Perçage de revêtement de sol souple avec ou sans colle amiantée [Intérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :


DÉCONTAMINATION



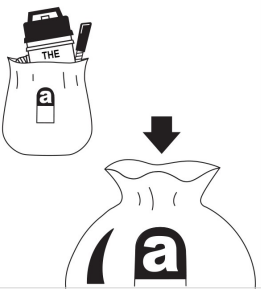

- 1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 **Aspirer** la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE. Nota: L'opérateur 1 aspire la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles




- 3 **Arrêter** l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifiques...)
- 4 **Nettoyer** l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes
- 5 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 6 **Placer** l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)




- 8 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes. Nota: L'opérateur 1 pulvérise un agent mouillant sur la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles
- 9 **Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 10 **Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les essuyer à l'aide de lingettes
- 11 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 12 **Placer** les bottes (ou les chaussures) dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 13 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)




- 14 **Retirer** la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 15 **Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 16 **Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

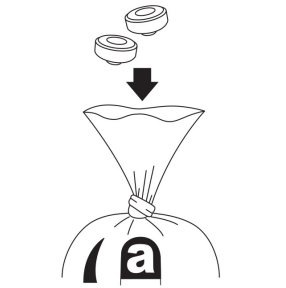


- 17 **Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3
- 18 **Retirer** les cartouches P3
- 19 **Colmater** les cartouches P3 à l'aide du pulvérisateur et les placer dans le sac déchets amiante



- 20 **Retirer** le masque
- 21 **Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 22 **Ranger** le masque dans sa boîte



- 23 **Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 24 **Nettoyer** le sac déchets amiante et le sac amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes
- 25 **Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

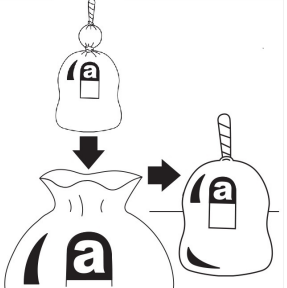

- 26 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 27 **Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 28 **Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

Perçage de revêtement de sol souple avec ou sans colle amiantée [Intérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile

