

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

PERÇAGE DE PEINTURE / ENDUIT [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Equipement approprié aux travaux en hauteur



Marteau ou maillet



Mèche



Perceuse



Adhésif



Chevilles



Film de propreté



Lingettes hydro alcooliques



Poches de gel hydrique à usage unique



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

POCHE DE GEL

EPI :



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gants



Sous-vêtements à usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette fiche sur mobile




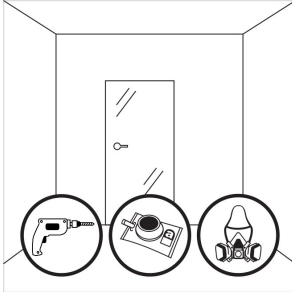
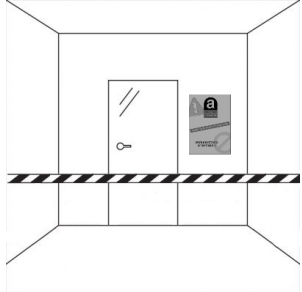
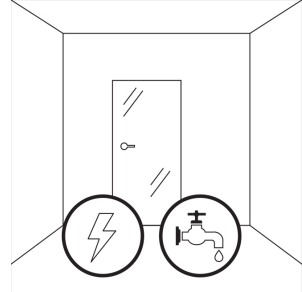
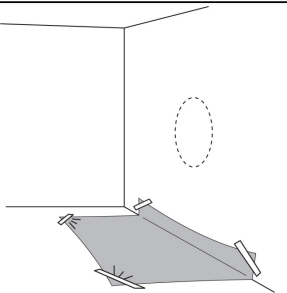

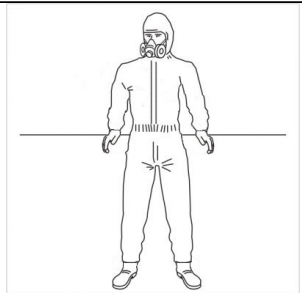
Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION

 <ol style="list-style-type: none"> Lire le rapport de repérage Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation) Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès Informer les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux) Mettre en place l'affichage obligatoire amiante (voir fiche téléchargeable) Créer une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération 	 <ol style="list-style-type: none"> Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier
 <ol style="list-style-type: none"> Mettre en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés Mettre en place un film de propreté sous la zone de perçage Mettre en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur 	 <ol style="list-style-type: none"> S'équiper des EPI adaptés à l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> Mettre une deuxième combinaison 	



Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023



Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


INTERVENTION

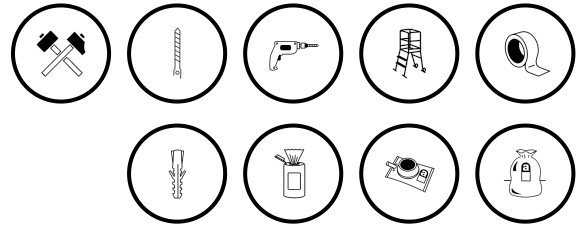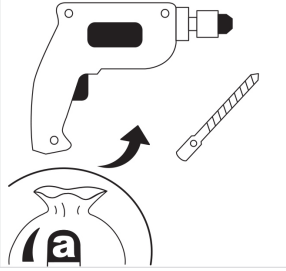
- Sortir** la perceuse des sacs amiante
- Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante
- Mettre** la mèche




- Nettoyer** la zone de perçage à l'aide de lingettes
- Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

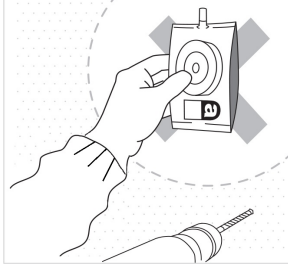


- Coller** la poche de gel à l'emplacement du perçage

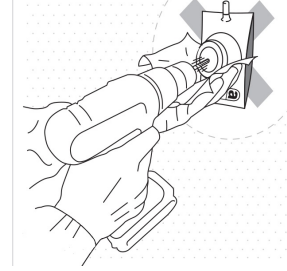


- Réaliser** le perçage à travers la poche de gel tout en maintenant celle-ci (la mèche devra être en rotation avant de traverser la poche de gel). **Attention** : les poches de gel hydrique sont à usage unique; elles doivent être changées à chaque trou percé

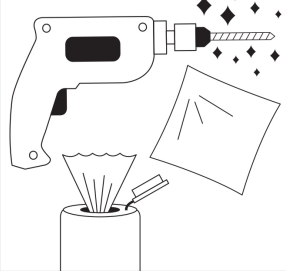

- Nettoyer** la mèche à l'aide de lingettes
- Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- Poser** la perceuse sur le film de propreté après le perçage

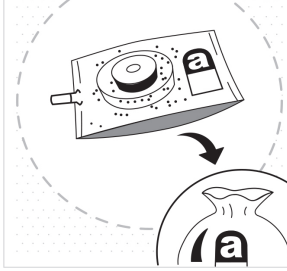

- Retirer** délicatement la poche de gel et la mettre dans le sac déchets amiante

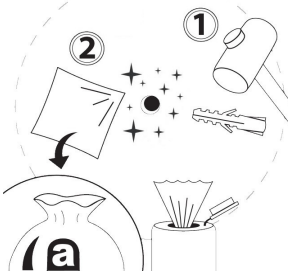

- Mettre** en place la cheville
- En cas de difficulté à enfoncer la cheville, **sortir** le marteau / maillet des sacs amiante
- Nettoyer** le trou à l'aide de lingettes et les mettre dans le sac déchets amiante
- Recommencer** l'intervention de perçage à chaque trou



Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023


Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


REPLI

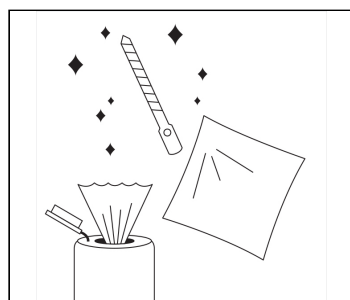


- 1 **Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

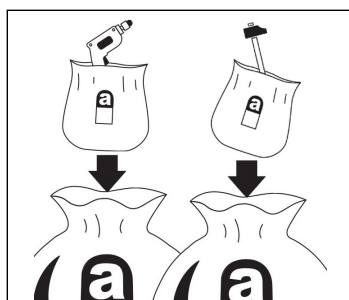


- 3 **Nettoyer** le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 4 **Mettre** le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 5 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

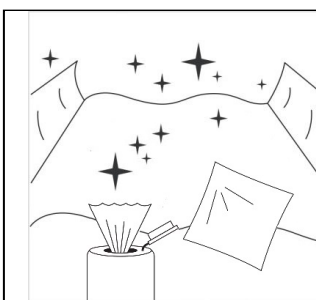

- 6 **Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes

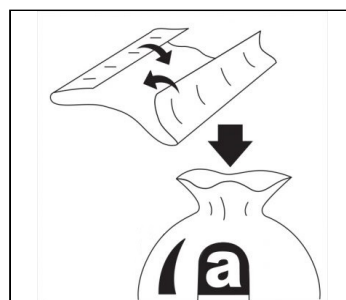

- 7 **Replier** le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante

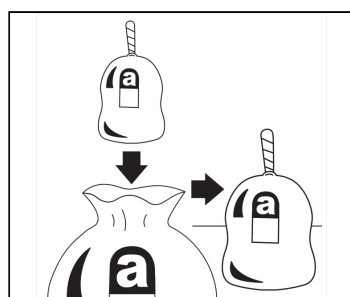

- 8 **Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 9 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 10 **Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 11 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison

- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante

- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte

- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur



Perçage de peinture / enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile

