

RECOUVREMENT DE PEINTURE /ENDUIT : RATISSAGE D'ENDUIT [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièrement :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Équipement
approprié
aux travaux
en hauteur



Couteau à
enduire



Adhésif



Affichage
amiante
réglementaire



Film de
propreté



Enduit



Lingettes
hydro
alcooliques



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

TRAVAIL À L'HUMIDE

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Deux
combinaisons
de type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 06/09/2021




ÉTAPE 1 DU PARCOURS :


PRÉPARATION




- 1 Lire** le rapport de repérage
- 2 Vérifier** l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 Analyser** les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 4 Choisir** le mode opératoire correspondant à l'intervention

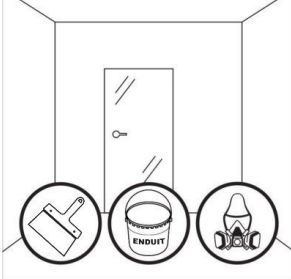


- 5 Établir** les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 6 Vérifier** la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 7 Prévoir** le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- 8 Vérifier** l'ensemble du matériel avant l'intervention

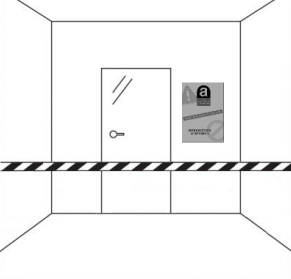


- 9 Baliser** la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 10 Informer** les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)
- 11 Mettre** en place l'affichage obligatoire amiante (voir fiche téléchargeable)
- 12 Créer** une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération

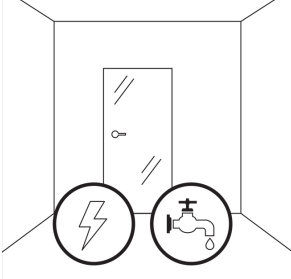


- 13 Évacuer** le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 14 S'assurer** de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 15 Prévoir** les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier

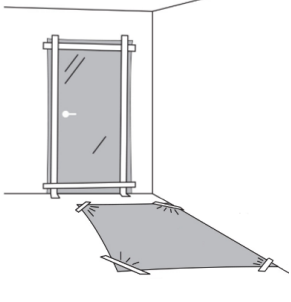

- 16 Mettre** en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés
- 17 Mettre** en place un film de propreté sous la zone de recouvrement
- 18 Mettre** en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur

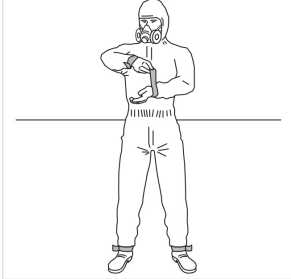

- 19 S'équiper** des EPI adaptés à l'intervention

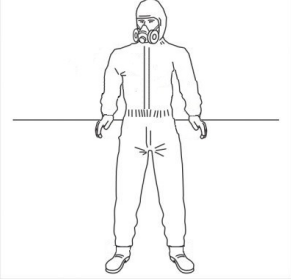

- 20 Mettre** une deuxième combinaison

Recouvrement de peinture /enduit : Ratissage d'enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle



Mis à jour le 06/09/2021




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

INTERVENTION

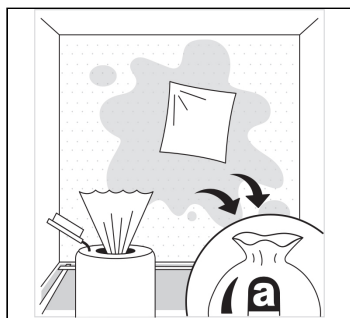

- 1 Nettoyer** le mur à l'aide de lingettes si nécessaire
- 2 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

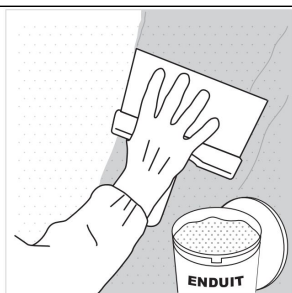

- 3 Appliquer** l'enduit à l'aide du couteau à enduire sur le support mural préalablement préparé.
Nota : l'opérateur veillera à ne pas détériorer le support avec le couteau à enduire

Attention : cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un mur en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation

Recouvrement de peinture /enduit : Ratissage d'enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle


Mis à jour le 06/09/2021




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :


REPLI

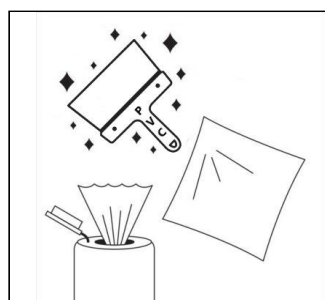


- 1 Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

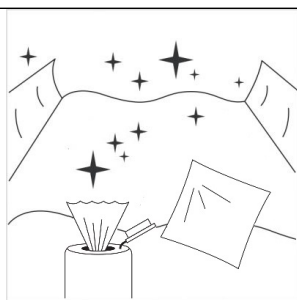

- 3 Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes

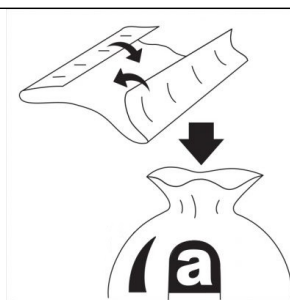

- 4 Replier** le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante

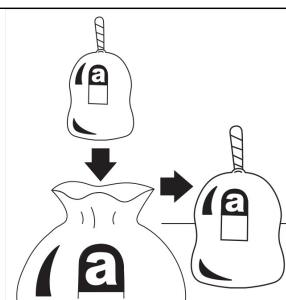

- 5 Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 6 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 7 Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 8 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Recouvrement de peinture /enduit : Ratissage d'enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 06/09/2021




ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



- 1 Se placer** sur un film de propylène ou dans un sac déchets amiante
- 2 Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

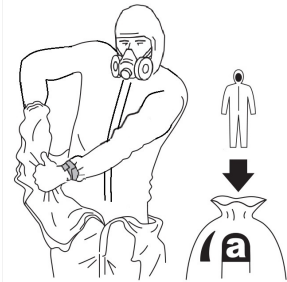


- 4 Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison



- 6 Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 10 Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

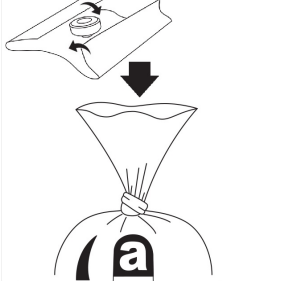


- 13 Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante



- 14 Retirer** le masque
- 15 Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 Ranger** le masque dans sa boîte



- 17 Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

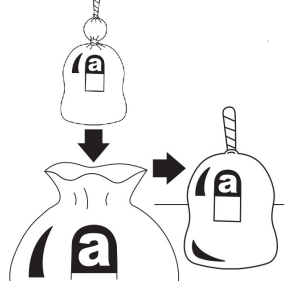

- 20 Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Recouvrement de peinture /enduit : Ratissage d'enduit [Intérieur] - Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 06/09/2021

