

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

RACLAGES DE COLLE AMIANTÉE : DÉCOLLEMENT DE QUELQUES CARREAUX DE FAÏENCE [INTÉRIEUR] - INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur : 1

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Équipement
approprié
aux travaux
en hauteur



Riflard ou
spatule



Rouleau /
Brosse



Truelle



Adhésif



Affichage
amiante
réglementaire



Eponge



Film de
propreté



Gel hydrique



Lingettes
hydro
alcooliques



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

GEL HYDRIQUE

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Deux
combinaisons
de type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr


Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :


PRÉPARATION




- 1 **Lire** le rapport de repérage
- 2 **Vérifier** l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 **Analyser** les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 4 **Choisir** le mode opératoire correspondant à l'intervention

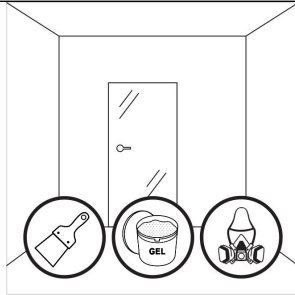


- 5 **Établir** les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 6 **Vérifier** la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 7 **Prévoir** le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- 8 **Vérifier** l'ensemble du matériel avant l'intervention

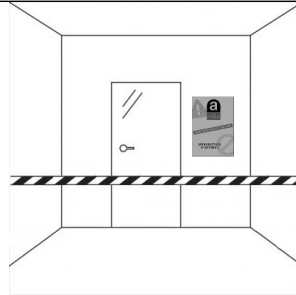


- 9 **Baliser** la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 10 **Inform**er les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)
- 11 **Mettre** en place l'affichage obligatoire amiante ([voir fiche téléchargeable](#))
- 12 **Créer** une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération

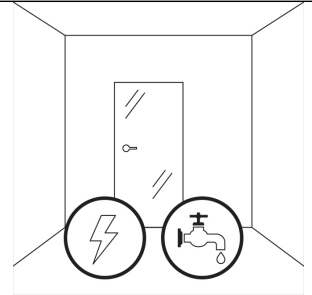


- 13 **Évacuer** le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 14 **S'assurer** de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 15 **Prévoir** les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier

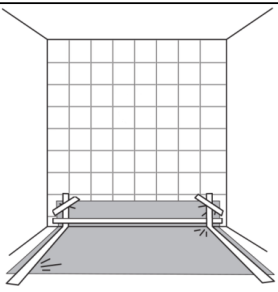

- 16 **Mettre** en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés
- 17 **Mettre** en place un film de propreté sous la zone de travail
- 18 **Mettre** en place, si nécessaire, tout équipement approprié pour la réalisation de travaux en hauteur

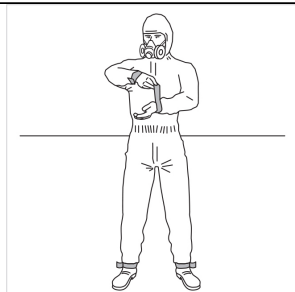

- 19 **S'équiper** des EPI adaptés à l'intervention

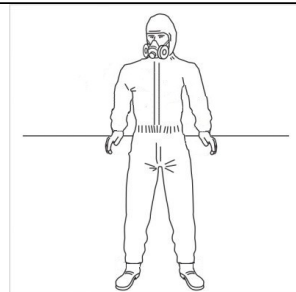

- 20 **Mettre** une deuxième combinaison



Raclage de colle amiantée : Décollement de quelques carreaux de faïence [Intérieur] -

Intervention Ponctuelle



Mis à jour le 08/09/2023




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

INTERVENTION

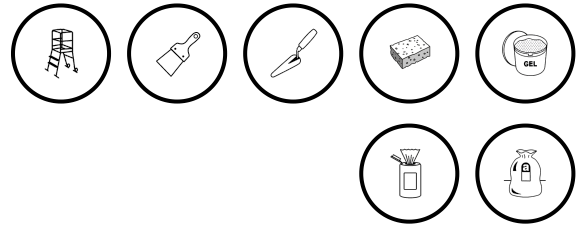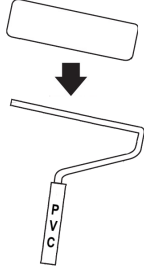1 Préparer le matériel nécessaire à l'opération (mettre le(s) manchon(s) sur la (les) monture(s)...)

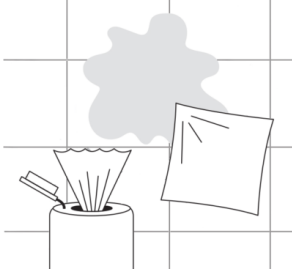

2 Nettoyer la surface de travail à l'aide de lingettes si nécessaire

3 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante



4 Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse du gel hydrique sur la surface à traiter



5 Mettre des lunettes de protection avant de procéder au raclage

6 Racler sous la faïence pour décoller le(s) carreau(x) à l'aide d'une spatule ou d'un riflard en appliquant régulièrement du gel hydrique pour éviter toute propagation de fibres



7 Mettre dans un sac déchets amiante les carreaux de faïence et les résidus issus du raclage au fur et à mesure de l'intervention

8 A la fin de l'intervention, **nettoyer** à l'aide d'une éponge les résidus de gel restés sur la zone de travail

9 Jeter l'éponge dans le sac déchets amiante

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Raclage de colle amiantée : Décollement de quelques carreaux de faïence [Intérieur] -

Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

REPLI




- 1 **Jeter** les éléments non réutilisables dans le sac déchets amiante (manchon(s), brosse(s))
- 2 **Nettoyer** l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 3 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante



- 4 **Nettoyer** le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes



- 5 **Replier** le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante

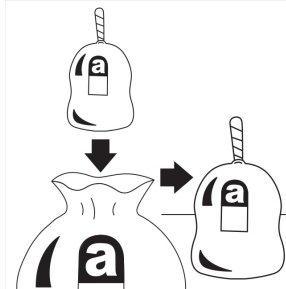

- 6 **Fermer** le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 8 **Nettoyer** le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 9 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination



Raclage de colle amiantée : Décollement de quelques carreaux de faïence [Intérieur] -

Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



- 1 **Se placer** sur un film de propylène ou dans un sac déchets amiante
- 2 **Nettoyer** la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante

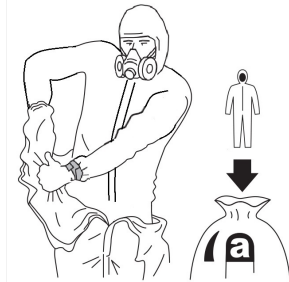


- 4 **Retirer** la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 5 **Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison



- 6 **Nettoyer** la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 **Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 **Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 10 **Retirer** la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 **Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 **Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

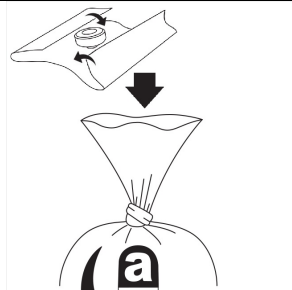


- 13 **Retirer** et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante



- 14 **Retirer** le masque
- 15 **Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 16 **Ranger** le masque dans sa boîte



- 17 **Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 **Nettoyer** le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 **Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

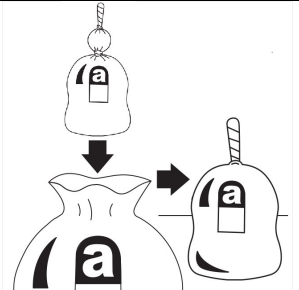

- 20 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 **Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 **Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur



Raclage de colle amiantée : Décollement de quelques carreaux de faïence [Intérieur] -

Intervention Ponctuelle

Mis à jour le 08/09/2023

