

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

RECouvreMENT DE PEINTURE / RPE / ENDUIT CIMENT DE FAÇADE [EXTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièremment :

Niveau 1



Empoussièremment donné à titre indicatif à valider par une mesure sur opérateur

Liste du matériel et consommables pour cette situation :

Aspirateur
THE

Barrières

Échafaudage
ou PEMPPulvérisateur
contenant
de l'eau
additionnée
d'un agent
mouillantRouleau /
Brosse

Adhésif

Affichage
amiante
réglementaireFilm de
propretéLingettes
hydro
alcooliquesSacs
déchets
amianteTine de
peinture

MPC lié(s) au
processus :

TRAVAIL À L'HUMIDE

EPI :

Bottes ou
chaussures
avec
surchaussuresCombinaison
type 5Demi-
masque avec
filtres P3

Gants

Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante







reglesdelartamiante.fr

<https://www.reglesdelartamiante.fr/fiche/recouvrement-peinture-rpe-enduit-ciment-facade-sans-mpc/?print-preview=yes#print-preview>

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :

PRÉPARATION

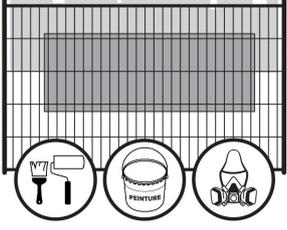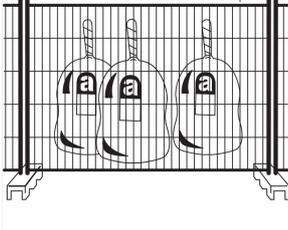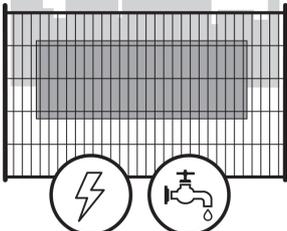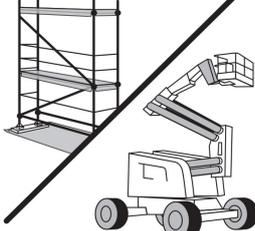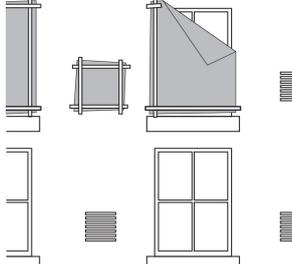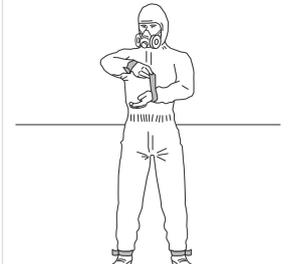 <ol style="list-style-type: none"> 1 Lire le rapport de repérage 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux 3 S'assurer que le donneur d'ordre a informé les occupants de ne pas ouvrir les fenêtres pendant l'intervention 4 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive 5 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> 6 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets 7 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants 8 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation) 9 Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> 10 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès 11 Informer, si nécessaire, les occupants qu'ils ne doivent pas ouvrir les fenêtres durant l'intervention 12 Mettre en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrement attendu et les EPI retenus 	 <ol style="list-style-type: none"> 13 Créer une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple 14 Placer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI dans les zones dédiées
 <ol style="list-style-type: none"> 15 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention 16 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail 17 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier 	 <ol style="list-style-type: none"> 18 Mettre en place, si nécessaire, un échafaudage de pied (ou une PEMP) pour accéder à la zone de travail 19 Protéger l'échafaudage (ou la PEMP) des pollutions éventuelles à l'aide d'un film de propreté (pour l'échafaudage mettre un film de propreté à chaque étage et sous celui-ci) 20 En cas d'utilisation d'un échafaudage, calfeutrer les ouvertures des éléments tubulaires creux de celui-ci 	 <ol style="list-style-type: none"> 21 Mettre en place un film de propreté sur les ventilations, les fenêtres et en règle générale sur tout élément susceptible d'être contaminé à proximité immédiate de l'intervention 	 <ol style="list-style-type: none"> 22 S'équiper, dans la zone d'approche des EPI adaptés à l'intervention



Recouvrement de peinture / RPE / enduit ciment de façade [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023




Retrouvez cette
fiche sur mobile



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :

INTERVENTION

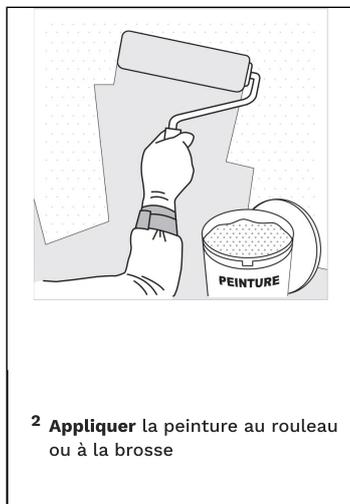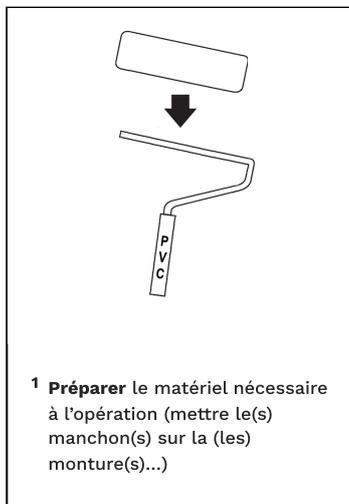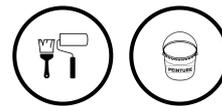

Recouvrement de peinture / RPE / enduit ciment de façade [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

REPLI

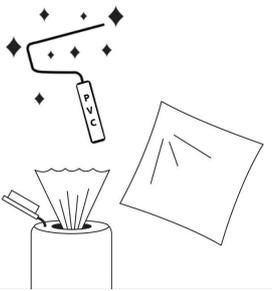

 <p>1 Nettoyer l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger. Attention : les manches en bois ne sont pas décontaminables</p> <p>2 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante</p>	 <p>3 Sortir l'aspirateur THE des sacs amiante</p> <p>4 Jeter les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante</p>	 <p>5 Aspirer le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE</p> <p>6 Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur le(s) film(s) de propreté</p>	 <p>7 Replier le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante</p> <p>8 Jeter les éléments non réutilisables dans le sac déchets amiante (manchon(s), brosse(s))</p>
 <p>9 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)</p>	 <p>10 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante</p>	 <p>11 Aspirer l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE</p>	 <p>12 Fermer le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)</p> <p>13 Nettoyer le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de le(s) placer en zone de stockage de déchets</p> <p>14 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination</p>

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

Recouvrement de peinture / RPE / enduit ciment de façade [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION




- 1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 **Aspirer** la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE. Nota: L'opérateur 1 aspire la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

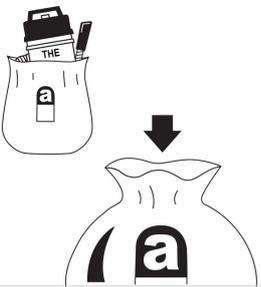


- 3 **Arrêter** l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifiques...)
- 4 **Nettoyer** l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes
- 5 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 6 **Placer** l'aspirateur et le flexible dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 8 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes. Nota: L'opérateur 1 pulvérise un agent mouillant sur la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles
- 9 **Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 10 **Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les essuyer à l'aide de lingettes
- 11 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 12 **Placer** les bottes (ou les chaussures) dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 13 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 14 **Retirer** la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 15 **Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 16 **Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

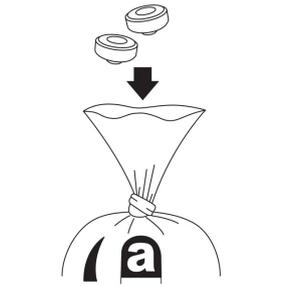


- 17 **Fermer** le sac déchets amiante en laissant un emplacement pour les cartouches P3
- 18 **Retirer** les cartouches P3
- 19 **Colmater** les cartouches P3 à l'aide du pulvérisateur et les placer dans le sac déchets amiante



- 20 **Retirer** le masque
- 21 **Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 22 **Ranger** le masque dans sa boîte



- 23 **Fermer** le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 24 **Nettoyer** le sac déchets amiante et le sac amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes
- 25 **Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

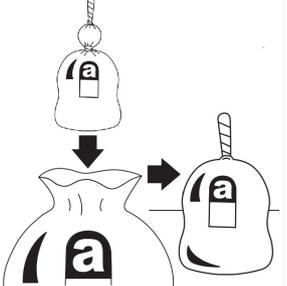

- 26 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 27 **Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 28 **Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

Recouvrement de peinture / RPE / enduit ciment de façade [Extérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile

