PERÇAGE DE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE AVEC OU SANS COLLE AMIANTÉE [INTÉRIEUR] -INTERVENTION PONCTUELLE

Opérateur: 1

Empoussièrement:

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :







Mèche



Perceuse



Adhésif



Chevilles



Film de propreté



Lingettes hydro alcooliques



Poches de gel hydrique à usage unique



Rubalise



Sacs déchets amiante

MPC lié(s) au processus :

POCHE DE GEL

EPI:



Bottes ou chaussures avec surchaussures



Deux combinaisons de type 5



Demi masque avec filtres P3



Gant



Sousvêtements à usage unique

Mis à jour le 08/09/2023




ÉTAPE 1 DU PARCOURS :


PRÉPARATION




- ¹ Lire le rapport de repérage
- 2 Vérifier l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 Analyser les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 4 Choisir le mode opératoire correspondant à l'intervention

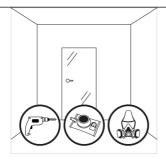

- 5 Établir les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 6 Vérifier la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 7 Prévoir le matériel, les consommables, les MPC et les EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- Vérifier l'ensemble du matériel avant l'intervention

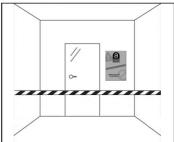

- 9 Baliser la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 10 Informer les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)
- 11 Mettre en place l'affichage obligatoire amiante (voir fiche téléchargeable)
- 12 Créer une zone à proximité de l'intervention pour y déposer le matériel, les consommables, les MPC et les EPI. Nota: Cette zone, à l'écart des regards, servira pour la décontamination de l'opérateur à la fin de l'opération

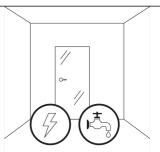


- 13 Évacuer le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 14 S'assurer de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 15 Prévoir les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier



- 16 Mettre en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés
- 17 Mettre en place un film de propreté autour de la zone de perçage



18 S'équiper des EPI adaptés à l'intervention

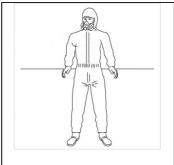

19 Mettre une deuxième combinaison

Retrouvez cette fiche sur mobile




Mis à jour le 08/09/2023




ÉTAPE 2 DU PARCOURS:

INTERVENTION




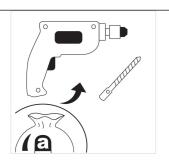

- Sortir la perceuse des sacs amiante
- 2 Jeter les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante
- ³ Mettre la mèche

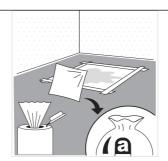

- 4 Nettoyer la zone de perçage à l'aide de lingettes
- 5 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

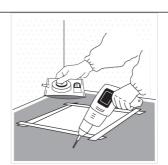

Placer la poche de gel à l'emplacement du perçage



7 Réaliser le perçage à travers la poche de gel tout en maintenant celle-ci (la mèche devra être en rotation avant de traverser la poche de gel). Attention: les poches de gel hydrique sont à usage unique; elles doivent être changées à chaque trou percé



- 8 Nettoyer la mèche à l'aide de lingettes
- 9 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 10 Poser la perceuse sur le film de propreté après le perçage



11 Retirer délicatement la poche de gel et la mettre dans le sac déchets amiante



- ¹² Mettre en place la cheville
- 13 En cas de difficulté à enfoncer la cheville, sortir le marteau / maillet des sacs amiante
- 14 Nettoyer le trou à l'aide de lingettes et les mettre dans le sac déchets amiante
- 15 Recommencer l'intervention de perçage à chaque trou

Retrouvez cette fiche sur mobile



Mis à jour le 08/09/2023




ÉTAPE 3 DU PARCOURS:

REPLI






- Nettoyer l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger
- 2 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

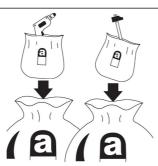

- 3 Nettoyer le matériel non décontaminable à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 4 Mettre le matériel non décontaminable en sac amiante avant de le fermer avec de l'adhésif (type col de cygne)
- Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



6 Nettoyer le(s) film(s) de propreté à l'aide de lingettes

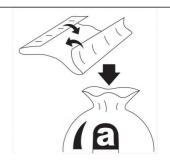

7 Replier le(s) film(s) de propreté avec les lingettes et le(s) mettre en sac déchets amiante



- 8 Fermer le sac déchets amiante avec de l'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 10 Nettoyer le(s) sac(s) déchets amiante et les sacs amiante contenant le matériel à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets
- 11 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination

Retrouvez cette fiche sur mobile




Mis à jour le 08/09/2023




ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION



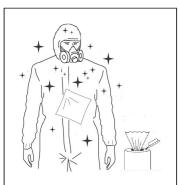

- 1 Se placer sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- Nettoyer la première combinaison et les bottes à l'aide de lingettes
- 3 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante

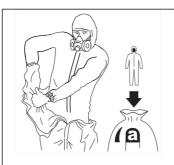


- 4 Retirer la première combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- Fermer le sac déchets amiante en laissant un emplacement suffisamment grand pour les cartouches P3 et la deuxième combinaison



- 6 Nettoyer la deuxième combinaison et les bottes à l'aide de lingettes puis jeter les lingettes dans le sac déchets amiante
- 7 Retirer les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amiante
- 8 Retirer les bottes (ou les chaussures) et les ensacher dans un sac amiante puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 9 Mettre ce sac dans un deuxième sac amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 10 Retirer la deuxième combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amiante
- 11 Retirer les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amiante
- 12 Garder le masque jusqu'à la fin de la décontamination

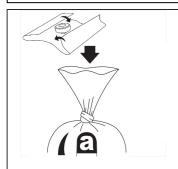


13 Retirer et envelopper les cartouches P3 à l'aide de lingettes et les placer dans le sac déchets amiante



- ¹⁴ Retirer le masque
- 15 Nettoyer le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- ¹⁶ Ranger le masque dans sa boite



- 17 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 18 Nettoyer le sac déchets amiante à l'aide de lingettes
- 19 Jeter les lingettes dans le deuxième sac déchets amiante

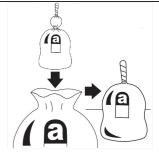

- 20 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 21 Mettre les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 22 Prendre une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur

Retrouvez cette fiche sur mobile



Mis à jour le 08/09/2023

