

Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque
amiante

RECOUVREMENT DE DALLES DE SOL OU REVÊTEMENT DE SOL AMIANTÉ : MISE EN PLACE D'UN REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE [INTÉRIEUR]

Opérateurs : 2

Empoussièrément :

Niveau 1



Liste du matériel et consommables pour cette situation :



Aspirateur
THE



Cutter



Pulvérisateur
contenant
de l'eau
additionnée
d'un agent
mouillant



Spatule



Adhésif



Adhésif
double face



Affichage
amiante
réglementaire



Film de
propreté



Lingettes
hydro
alcooliques



Revêtement
de sol



Rubalise



Sacs
déchets
amiante

MPC lié(s) au
processus :

SANS MPC

EPI :



Bottes ou
chaussures
avec
surchaussures



Combinaison
type 5



Demi masque
avec filtres
P3



Gants



Sous-
vêtements à
usage unique

Mis à jour le 08/09/2023

Retrouvez cette
fiche sur mobile



Règles de l'Art Amiante

reglesdelartamiante.fr

<https://www.reglesdelartamiante.fr/fiche/recouvrement-dalles-amiantee/?print-preview=yes#print-preview>


Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 1 DU PARCOURS :


PRÉPARATION




- 1 **Lire** le rapport de repérage
- 2 **Vérifier** l'adéquation entre le rapport de repérage amiante et le programme des travaux
- 3 **Analyser** les risques liés à la coactivité simultanée ou successive
- 4 **Choisir** le mode opératoire correspondant à l'intervention

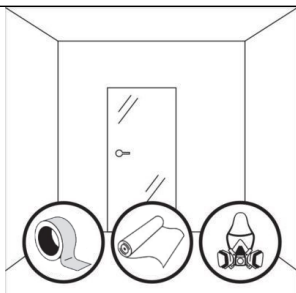


- 5 **Établir** les documents nécessaires à la gestion des déchets
- 6 **Vérifier** la validité des formations des opérateurs et des encadrants
- 7 **Prévoir** le matériel, les consommables, les MPC et EPI nécessaires à l'opération (voir la liste des EPI, du matériel et consommables nécessaires pour cette situation)
- 8 **Vérifier** l'ensemble du matériel avant l'intervention

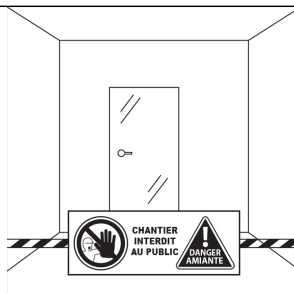


- 9 **Baliser** la zone d'intervention et en interdire l'accès
- 10 **Inform**er les occupants qu'ils ne doivent pas être présents lors de l'intervention (à la charge du donneur d'ordre des travaux)
- 11 **Mettre** en place l'affichage amiante indiquant le niveau d'empoussièrement attendu et les EPI retenus

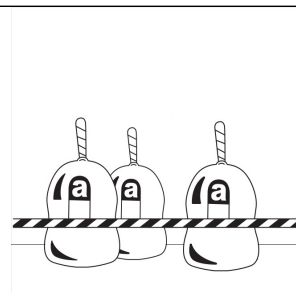


- 12 **Créer** une zone d'approche, une zone déchets et une zone de décontamination à l'écart des regards ou un sas souple
- 13 **Placer** le matériel, les consommables, les MPC et EPI dans les zones dédiées

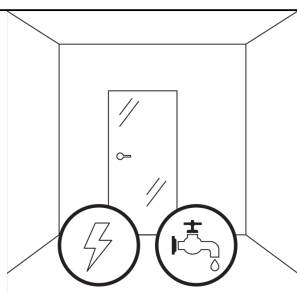

- 14 **Évacuer** le matériel non nécessaire lors de l'intervention
- 15 **S'assurer** de la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques dans la zone de travail
- 16 **Prévoir** les énergies nécessaires à l'opération et l'alimentation jusqu'à la zone de travail et repérer la localisation de l'eau sur le chantier

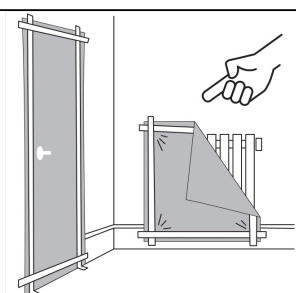

- 17 **Mettre** en place un film de propreté sur les éléments susceptibles d'être contaminés

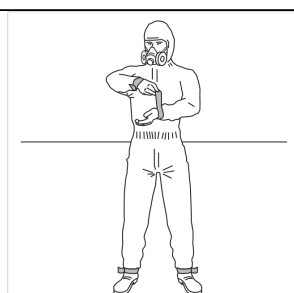

- 18 **S'équiper**, dans la zone d'approche, des EPI adaptés à l'intervention



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]


Mis à jour le 08/09/2023




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 2 DU PARCOURS :


INTERVENTION

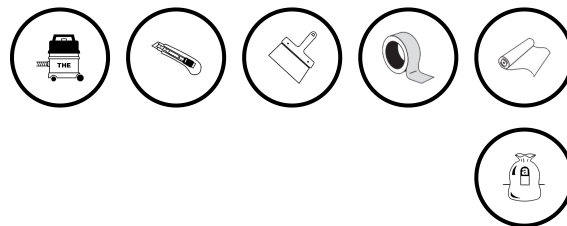



- 1 Sortir** l'aspirateur THE des sacs amiante
- 2 Jeter** les sacs ayant contenu le matériel en sac déchets amiante

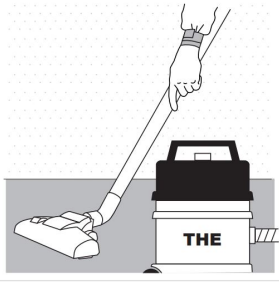


- 3 Aspirer** la zone de travail à l'aide l'aspirateur THE

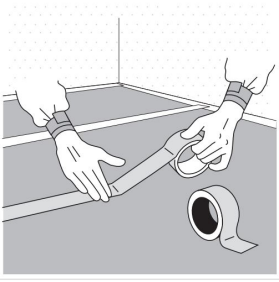

- 4 Appliquer** des bandes d'adhésif double face sur la périphérie de la zone de travail
- 5 Appliquer** des bandes d'adhésif double face transversales dans la zone de travail
- 6 Lisser** les bandes d'adhésif double face pendant leurs applications

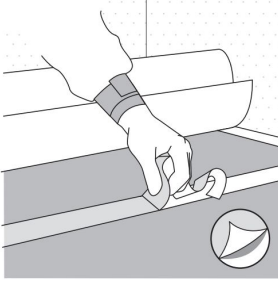

- 7 Retirer** les rubans de protection des adhésifs double face
- 8 Dérouler** et coller au fur et mesure le revêtement de sol sur les bandes d'adhésifs double face
- 9 Lisser** le revêtement de sol au niveau des bandes d'adhésifs double face

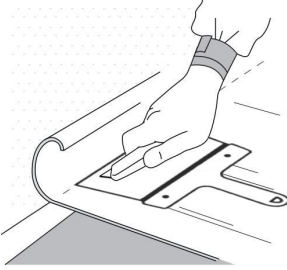

- 10 Arraser** le débord du revêtement de sol à l'aide d'un cutter et d'une spatule sans détériorer le matériau amianté

Nota: Les lés de revêtement de sol ont été préalablement prédécoupés pour éviter de multiplier les coupes en zone de travail

- 11 Mettre**, au fur et à mesure, les déchets issus du recouvrement dans le sac déchets amiante



- 12 Aspirer** la zone de travail à l'aide de l'aspirateur THE

Attention: cette opération de recouvrement doit être effectuée sur un sol en bon état. En cas de dégradation du support, il conviendra de réaliser une étape de préparation



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]


Mis à jour le 08/09/2023



Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 3 DU PARCOURS :

REPLI

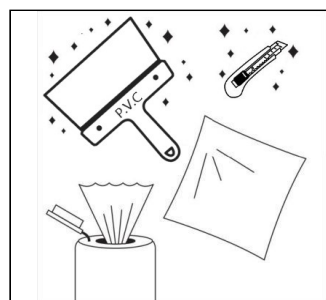


1 Nettoyer l'ensemble des outils et matériels décontaminables utilisés lors de l'intervention à l'aide de lingettes puis les ranger

2 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante




3 Aspirer le(s) film(s) de propreté à l'aide de l'aspirateur THE


4 Pulvériser de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur le(s) film(s) de propreté

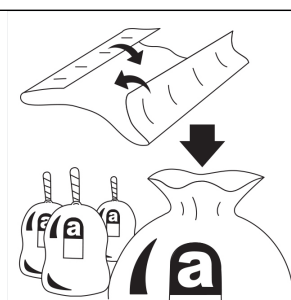


5 Replier le(s) film(s) de propreté et le(s) mettre en sac déchets amiante

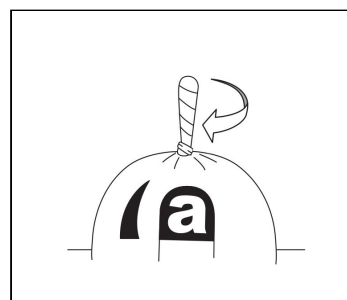


6 Fermer le sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (type col de cygne)

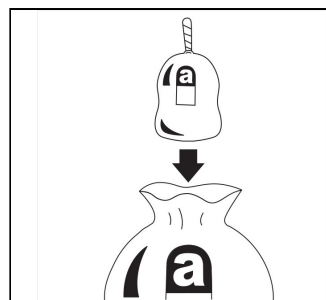

7 Mettre ce sac dans un deuxième sac déchets amiante

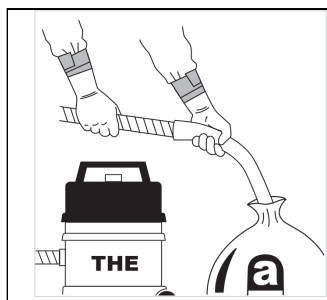

8 Aspirer l'air du deuxième sac déchets amiante à l'aide de l'aspirateur THE

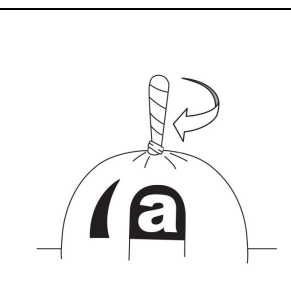

9 Fermer le deuxième sac déchets amiante à l'aide d'adhésif (col de cygne)

10 Nettoyer le(s) sac(s) déchets amiante à l'aide de lingettes avant de les placer en zone de stockage de déchets

11 Jeter les lingettes dans le sac déchets amiante prévu pour la décontamination



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]


Mis à jour le 08/09/2023




Les règles de l'art Amiante SS4 peuvent uniquement être mises en œuvre par le personnel formé au risque amiante

ÉTAPE 4 DU PARCOURS :

DÉCONTAMINATION

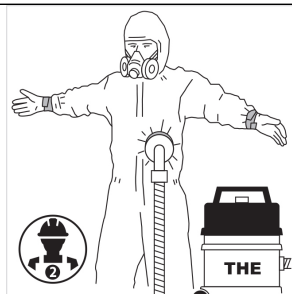

- 1 Dans la zone de décontamination, **se placer** sur un film de propreté ou dans un sac déchets amiante
- 2 **Aspirer** la combinaison et les bottes à l'aide d'un aspirateur THE. Nota: L'opérateur 1 aspire la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles

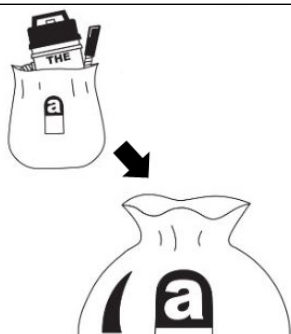


- 3 **Arrêter** l'aspirateur THE tout en remettant les bouchons (voir notice du fabricant) puis obturer les extrémités du flexible (avec de l'adhésif, embouts spécifiques...)
- 4 **Nettoyer** l'aspirateur et le flexible à l'aide de lingettes
- 5 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amiante
- 6 **Placer** l'aspirateur et le flexible dans un sac amianté puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 7 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amianté et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)




- 8 **Pulvériser** de l'eau additionnée d'un agent mouillant sur la combinaison et les bottes. Nota: L'opérateur 1 pulvérise un agent mouillant sur la combinaison et les bottes de l'opérateur 2 puis ils inversent les rôles
- 9 **Retirer** les adhésifs de la combinaison et des bottes puis placer les adhésifs dans le sac déchets amianté
- 10 **Retirer** les bottes (ou les chaussures) et les essuyer à l'aide de lingettes
- 11 **Jeter** les lingettes dans le sac déchets amianté
- 12 **Placer** les bottes (ou les chaussures) dans un sac amianté puis le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 13 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac amianté et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)



- 14 **Retirer** la combinaison en la roulant sur elle-même vers l'extérieur (technique de la peau de lapin) et la mettre dans le sac déchets amianté
- 15 **Retirer** les sous vêtements à usage unique et les mettre dans le sac déchets amianté
- 16 **Garder** le masque jusqu'à la fin de la décontamination

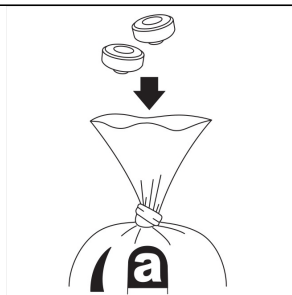


- 17 **Fermer** le sac déchets amianté en laissant un emplacement pour les cartouches P3
- 18 **Retirer** les cartouches P3
- 19 **Colmater** les cartouches P3 à l'aide du pulvérisateur et les placer dans le sac déchets amianté

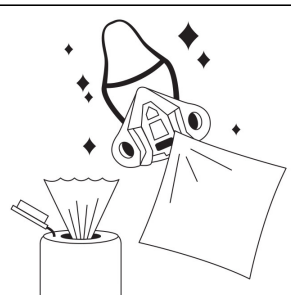

- 20 **Retirer** le masque
- 21 **Nettoyer** le masque à l'aide de lingettes et les jeter avec les cartouches P3
- 22 **Ranger** le masque dans sa boîte



- 23 **Fermer** le sac déchets amianté à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 24 **Nettoyer** le sac déchets amianté et le sac amianté contenant le matériel à l'aide de lingettes
- 25 **Jeter** les lingettes dans le deuxième sac déchets amianté

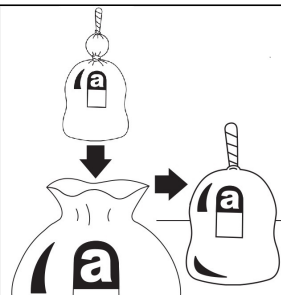

- 26 **Mettre** ce sac dans un deuxième sac déchets amianté et le fermer à l'aide d'adhésif (type col de cygne)
- 27 **Mettre** les sacs déchets dans la zone appropriée en vue de leur gestion
- 28 **Prendre** une douche d'hygiène si possible sur place ou dans les locaux prévus par l'employeur



Recouvrement de dalles de sol ou revêtement de sol amianté : Mise en place d'un revêtement de sol souple [Intérieur]

Mis à jour le 08/09/2023

